



Lampadina indicatori di direzione posteriori

1. Rimuovere la sella posteriore. ► P. 71
2. Rimuovere i bulloni.
3. Rimuovere la carenatura posteriore, tirandola con cautela all'indietro.

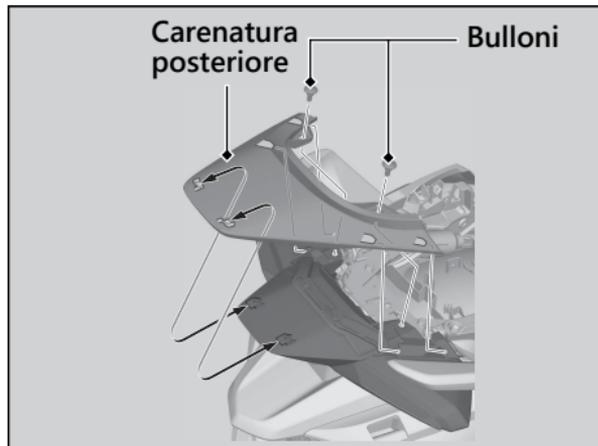

4. Rimuovere il coperchio indicatore di direzione allentando con cautela le linguette.

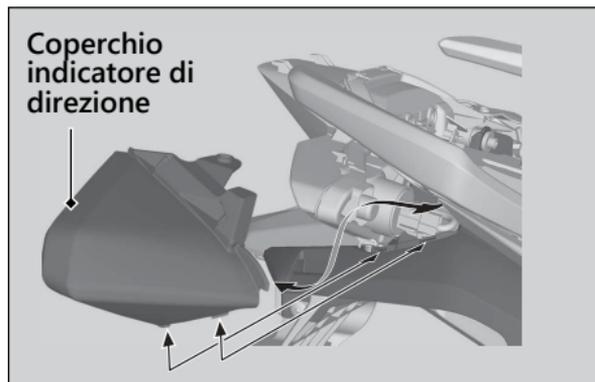

5. Scollegare il connettore degli indicatori di direzione premendo le linguette.
6. Ruotare il portalamпада in senso antiorario ed estrarlo.
7. Estrarre la lampadina dal portalamпада senza ruotarla.