


Arka Süspansiyonun Ayarlanması

I Yay Ön Yüğü

Yüke ve yol yüzeyine uyması için yay ön yüklemesini ayar düğmesi ile ayarlayabilirsiniz. Yay ön yükünü artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz. Standart konum minimum ayardan itibaren 7 kliktir (ilk klik sıfırdır).

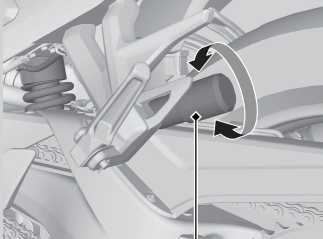

Ayar düğmesi

UYARI

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

UYARI

Arka süspansiyon sönümlerme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.