


НАКЛЕЙКА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ И ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

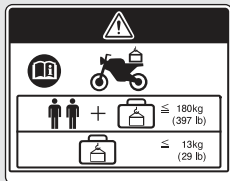

- Устойчивость и управляемость данного скутера могут быть нарушены установкой дополнительного оборудования и размещенным на скутере грузом.
- Внимательно прочтите Руководство по эксплуатации скутера и инструкцию по установке дополнительного оборудования, прежде чем устанавливать дополнительное оборудование на скутер.
- Общая масса дополнительного оборудования и багажа вместе с массой водителя и пассажира не должна превышать **180 кг**. Это максимальная грузоподъемность скутера.
- В любом случае масса груза не должна превышать **13 кг**.
- Не рекомендуется устанавливать крупноразмерные передние обтекатели, крепящиеся на вилку или руль.



ТАБЛИЧКА НА КРЫШКЕ РАДИАТОРА:

ОПАСНОСТЬ!

НЕ ОТКРЫВАТЬ, КОГДА НАХОДИТСЯ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

Горячая охлаждающая жидкость ошпарит Вас.

Редукционный клапан открывается при давлении в **108 кПа**.