


Menghidupkan Enjin (Bersambung)

- 3 Tekan tuil brek belakang.
 - ▶ Motor penghidup hanya akan berfungsi apabila tuil brek belakang ditekan dan tongkat tepi dinaikkan.
- 4 Tekankan butang penghidup tanpa memusing pendikit. Lepaskan butang penghidup sebaik sahaja enjin dihidupkan.

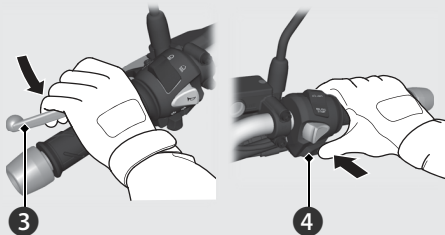

Jika anda tidak boleh menghidupkan enjin:

- 1 Letakkan skuter pada tongkat tengah dan tekan tuil brek belakang.
- 2 Dengan memutar sedikit pendikit, (kira-kira 3 mm (0.1 in), tanpa kelegaan), tekan butang penghidup.

Kira-kira 3 mm (0.1 in), tanpa kelegaan

