


Hodômetro/Hodômetros parciais

Além do hodômetro (1), há dois hodômetros parciais: A (2) e B (3).

Para alternar entre o hodômetro e os hodômetros parciais A e B, pressione o botão SEL (4).

Para zerar o hodômetro parcial, pressione e segure o botão RESET (5) enquanto os hodômetros parciais A ou B são mostrados.

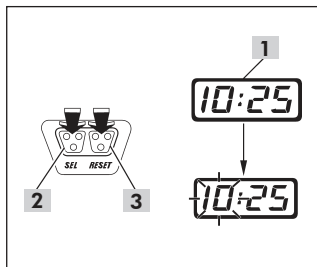


Relógio (1)

Indica as horas e minutos.

Ajuste

1. Ligue o interruptor de ignição.
2. Pressione os botões SEL (2) e RESET (3) por mais de 2 segundos. As horas começarão a piscar.
3. Pressione o botão RESET até que a hora desejada seja indicada.

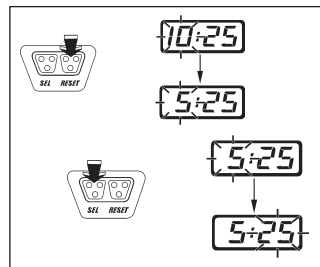

4. Pressione o botão SEL. Os minutos começarão a piscar.
5. Pressione o botão RESET até os minutos desejados. A indicação retornará a "00" quando atingir "60" minutos, sem afetar a hora.

NOTA

- Cada toque no botão avança o relógio em uma hora ou um minuto.
- Manter o botão pressionado avança as horas ou minutos mais rapidamente.