


3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível de reserva (3) encontra-se dentro da caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale a tampa do painel de instrumentos.



Caixa de fusíveis do ABS (1) (XRE300A)

1. Para ter acesso, remova a tampa do compartimento do jogo de ferramentas (pág. 4-9) e a tampa lateral esquerda (pág. 4-9).
2. Abra a tampa da caixa de fusíveis do ABS (2).
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível de reserva (3) encontra-se dentro da caixa de fusíveis do ABS.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis do ABS e instale a tampa lateral esquerda e a tampa do compartimento do jogo de ferramentas.

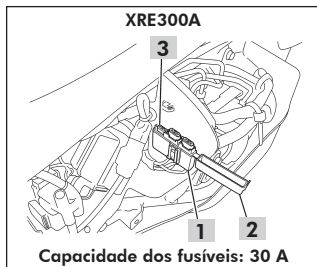

Fusível principal (1)

1. Para ter acesso, remova a tampa do compartimento do jogo de ferramentas (pág. 4-9) e a tampa lateral esquerda (pág. 4-9).
2. Remova o interruptor magnético de partida (2) das linguetas (3).
3. Solte o conector (4) do interruptor magnético de partida.