

## 燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。


**ON** … キャブレータにガソリンが流れます。エンジンを開始するときはこの位置にします。

**OFF** … キャブレータにガソリンが流れません。乗車するとき以外は、この位置にします。


**RES** … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量： 約 **0.75ℓ**

**ON**

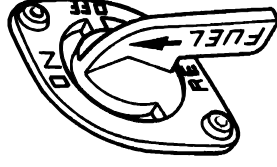

**OFF**

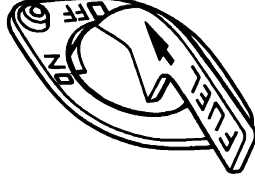

**RES**

