


## 燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。

- ON …… 通常時は、この位置にします。
- RES …… 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。
- 補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。
- 予備燃料容量： 約 0.75ℓ

ON

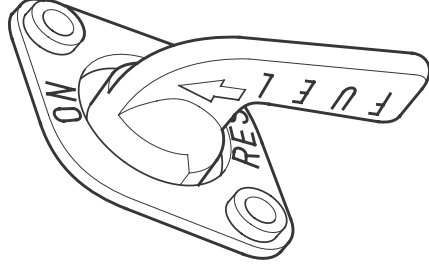

RES

