

簡単なメンテナンス


前輪・後輪ブレーキ

《ブレーキシューの摩耗の点検》

前輪はブレーキレバーをいっばいに引いて、後輪はブレーキペダルをいっばいに押して、ブレーキアームの矢印とブレーキパネルの刻印が一致しないことを確認します。

一致する場合は、ブレーキシューの使用限界ですので交換してください。
ブレーキシューの交換は、Honda販売店にご相談ください。

前輪

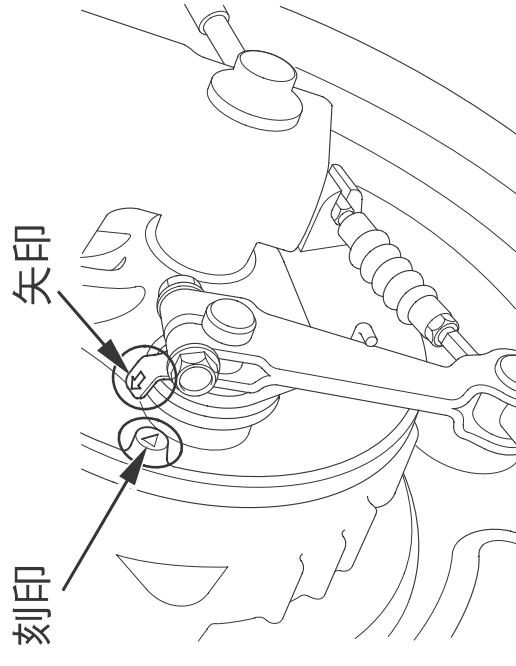

後輪

