


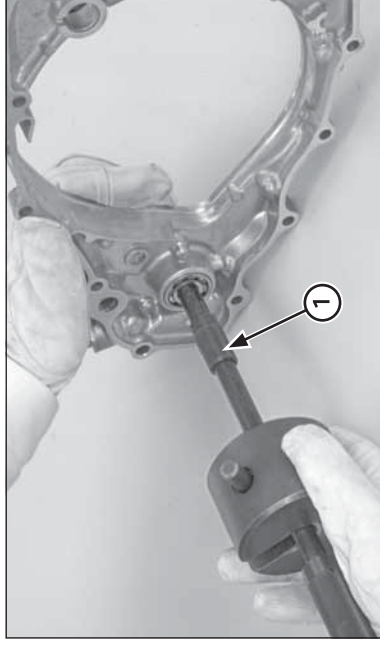


(1) EXTRACTOR DEL COJINETE, 12 MM

Extraiga el cojinete de la bomba del agua de la tapa del cárter derecho utilizando las herramientas especiales.


Herramientas:

- Extractor de cojinete, 12 mm** **Herramienta genérica**
- Eje del extractor 07936-1660120
- Contrapeso del extractor 07741-0010201

Desmonte la junta de aceite y la junta de agua.

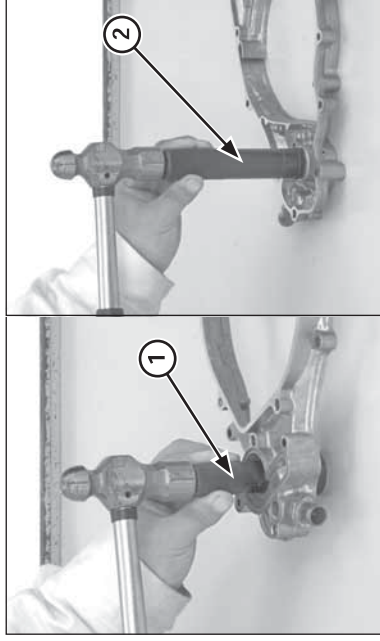

(1) BOTADOR DE LA JUNTA DE AGUA
(2) BOTADOR/ACCESORIO

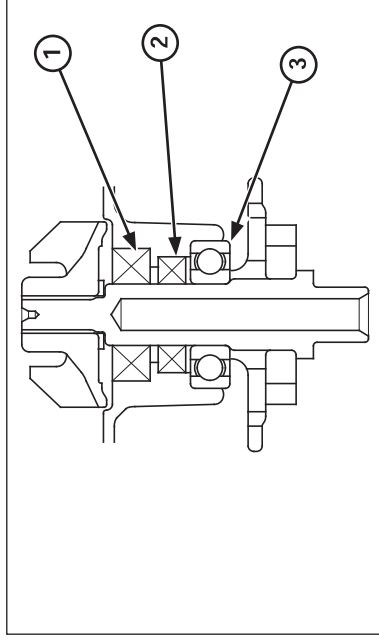

(1) JUNTA DE AGUA
(2) JUNTA DE ACEITE
(3) COJINETE


Instale la junta de agua en la tapa del cárter derecho en la dirección que se muestra en la ilustración de arriba.

Herramienta:

Botador de la junta de agua **07945-KA30000**

Instale una junta de aceite nueva en la dirección que se muestra en la ilustración de arriba.

Instale el cojinete nuevo en la tapa del cárter derecho (Herramientas; página 1-7).

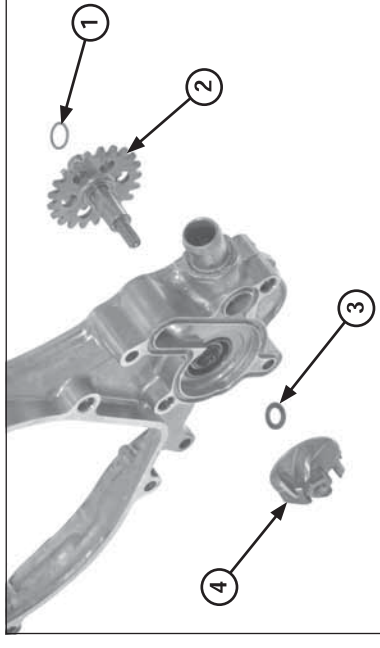

(1) ARANDELA
(2) EJE DE LA BOMBA DEL AGUA
(3) ARANDELA DE COBRE NUEVA
(4) ROTOR

Instale el eje de la bomba del agua, la arandela de cobre nueva y el rotor en la tapa del cárter derecho.

Mantenga sujetos los dientes del engranaje de la bomba del agua utilizando una herramienta adecuada y apriete el rotor al par especificado.

Par de torsión: 12 N•m (1,2 kgf•m)

Instale la arandela y la tapa del cárter derecho (página 3-41).