


Düğmeler

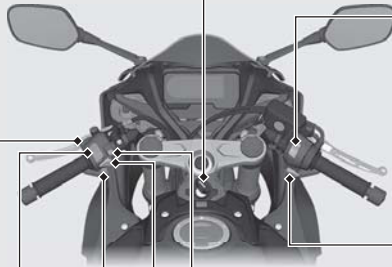

 **Korna düğmesi**




 **Sinyal düğmesi**

► Düğmeyi basılı tutmak sinyal lambasını kapatır.

 **Tork Kontrol Düğmesi**


Tork Kontrolünü açıp kapatma.  S. 57


Far/Selektör kontrol düğmesi

-  : Uzun far
-  : Kısa far
-  **PASS** : Uzun farları yakıp söndürür.

Motor durdurma anahtarı

Normalde  (Çalışma) konumunda olmalıdır.

► Acil durumda, motoru durdurmak için  (Durma) konumuna alınız. (Marş motoru çalışmaz).

 **Marş düğmesi**

 **Dörtlü flaşör**

Kontak düğmesi | Açık konumdayken değiştirilebilir.