



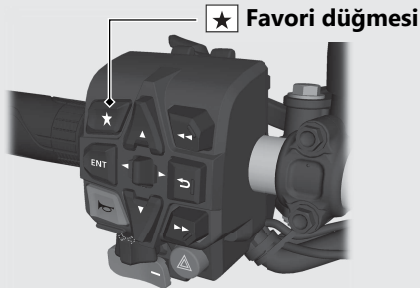








Honda seçilebilir tork kontrolü (Devam ediyor)

Tork Kontrol seviyesi ayarı

-  favori düğmesini kullanırken:
 - 1 Aracı durdurunuz.
 - 2  favori düğmesi ile [HSTC] öğesini seçiniz.  S. 88
 - 3  favori düğmesine basınız.
 - ▶ 7: Maksimum Tork Kontrol seviyesi
 - ▶ 1: Minimum Tork Kontrol seviyesi



- Çok amaçlı bilgi ekranını kullanırken:

- 1 Aracı durdurunuz.
- 2 Altın renkli görüntü ekranını seçiniz.  S. 81
- 3 Sayfa 4'ü seçiniz.  S. 45
- 4 **ENT** düğmesine basınız
- 5 [HSTC] öğesini seçiniz.
- 6 istediğiniz seviyeyi seçmek için   sol/sağ seçme anahtarının  veya  düğmesine basınız.

1	2	3	4
ABS RR	İPTAL	ETKİN	
HSTC		7	
W		3	
ÖN YÜKL.			
G	İPTAL	ETKİN	