CBR600RR(MX)

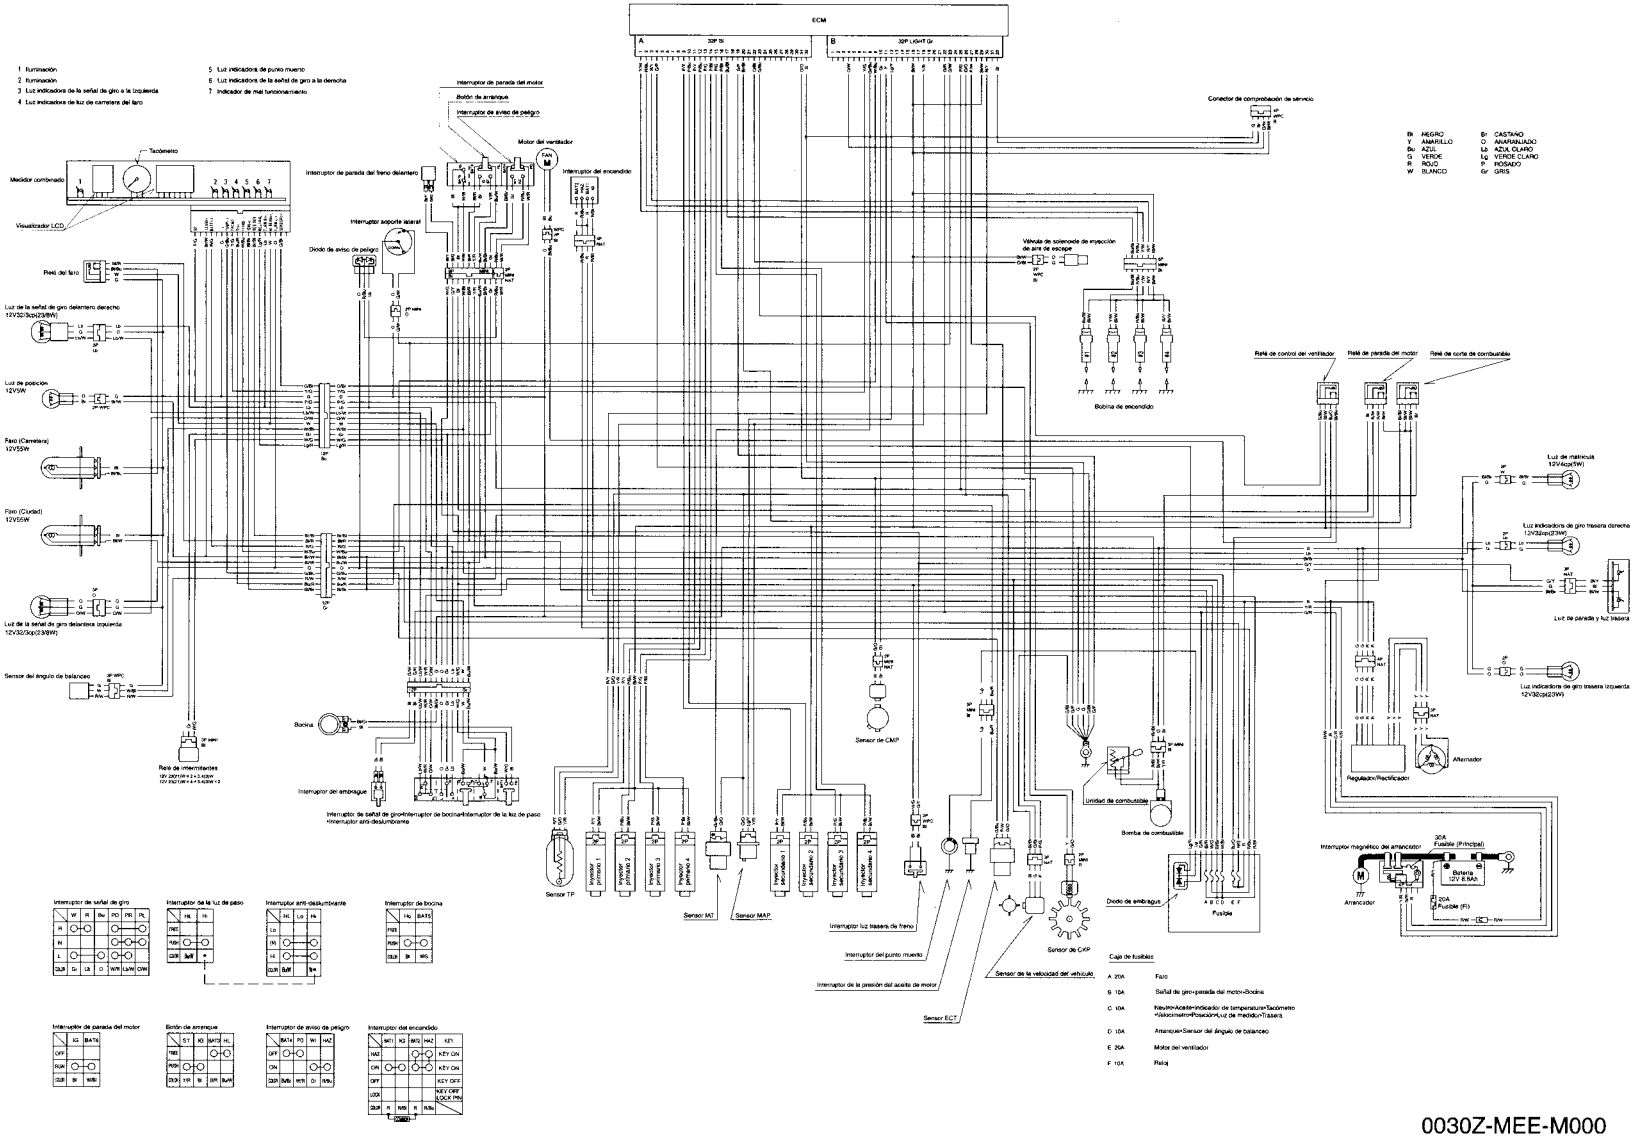
1 Iluminación
2 Iluminación
3 Luz indicadora de la señal de giro a la izquierda
4 Luz indicadora de luz de carretera del faro
5 Luz indicadora de punto muerto
6 Luz indicadora de la señal de giro a la derecha
7 Indicador de mal funcionamiento
ECM
Tacómetro
Medidor combinado
Visualizador LCD
Interruptor de parada del motor
Botón de arranque
Interruptor de aviso de peligro
Motor del ventilador
Interruptor de parada del freno delantero
Interruptor del encendido
Interruptor soporte lateral
Diodo de aviso de peligro
Conector de comprobación de servicio
Válvula de solenoide de inyección de aire de escape
Bobina de encendido
Relé de control del ventilador
Relé de parada del motor
Relé de corte de combustible
Relé del faro
Luz de la señal de giro delantero derecho 12V32/3cp(23/8W)
Luz de posición 12V5W
Faro (Carretera) 12V55W
Faro (Ciudad) 12V55W
Luz de la señal de giro delantera izquierda 12V32/3cp(23/8W)
Sensor del ángulo de balanceo
Relé de intermitentes
Bocina
Interruptor del embrague
Interruptor de señal de giro•Interruptor de bocina•Interruptor de la luz de paso •Interruptor anti-deslumbrante
Sensor de CMP
Sensor TP
Sensor IAT
Sensor MAP
Interruptor luz trasera de freno
Interruptor del punto muerto
Interruptor de la presión del aceite de motor
Sensor ECT
Sensor de la velocidad del vehículo
Sensor de CKP
Unidad de combustible
Bomba de combustible
Diodo de embrague
Fusible
Regulador/Rectificador
Alternador
Interruptor magnético del arrancador
Arrancador
30A Fusible (Principal)
Batería 12V 8.6Ah
20A Fusible (FI)
Luz de matrícula 12V4cp(5W)
Luz indicadora de giro trasera derecha 12V32/3cp(23/8W)
Luz de parada y luz trasera
Luz indicadora de giro trasera izquierda 12V32/3cp(23/8W)
Bl NEGRO
Y AMARILLO
Bu AZUL
G VERDE
R ROJO
W BLANCO
Br CASTAÑO
O NARANJADO
Lb AZUL CLARO
Lg VERDE CLARO
P ROSADO
Gr GRIS
Caja de fusibles
A 20A Faro
B 10A Señal de giro•parada del motor•Bocina
C 10A Reloj•Aceite•Indicador de temperatura•Tacómetro •Velocímetro•Posición•Luz de medidor•Trasera
D 10A Arranque•Sensor del ángulo de balanceo
E 20A Motor del ventilador
F 10A Reloj
Interruptor de señal de giro
Interruptor de la luz de paso
Interruptor anti-deslumbrante
Interruptor de bocina
Interruptor de parada del motor
Botón de arranque
Interruptor de aviso de peligro
Interruptor del encendido
0030Z-MEE-M000