# CX650E

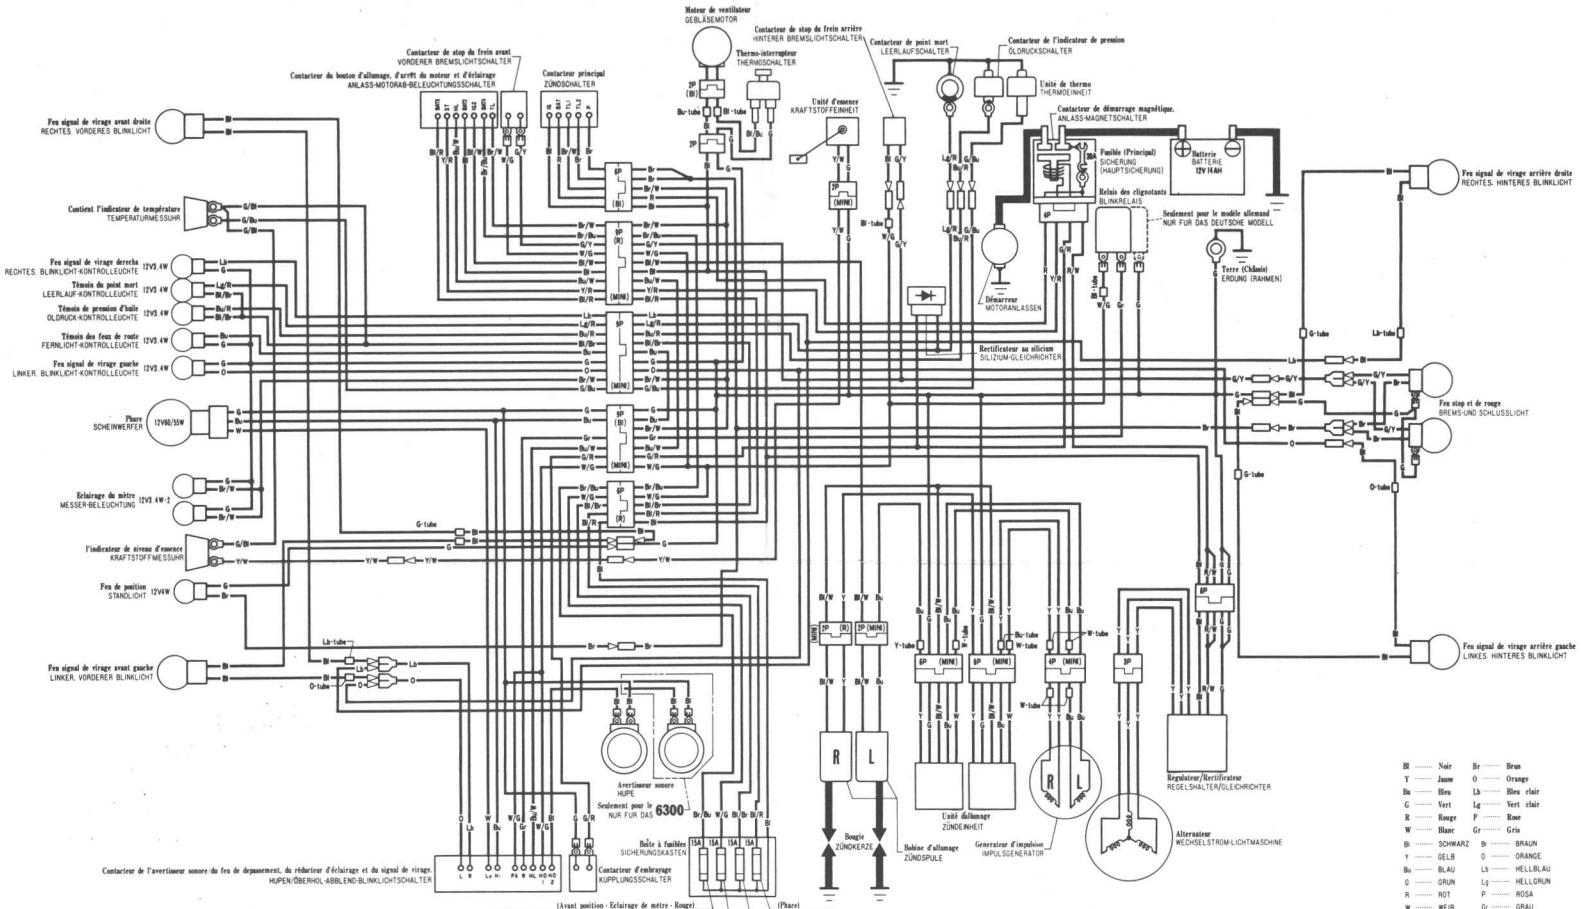


Raccordement des contacteurs
ANORDNUNG DER SCHALTER

Contacteur principal
ZÜNDSCHALTER

| | PA | BAT | IG | TLI | TL2 |
|---|---|---|---|---|---|
| P LOCK | ○ | ○ | | | |
| ON | | | ○ | ○ | ○ |
| OFF | | | | | |
| LOCK | | | | | |

Contacteur d'arrêt du moteur
MOTORABSCHALTER

| | BAT2 | IG2 |
|---|---|---|
| OFF | | |
| RUN | ○ | ○ |
| OFF | | |

Bouton de contact
ANLASSCHALTER

| | BAT2 | ST |
|---|---|---|
| FREE | | |
| PUSH | ○ | ○ |

Contacteur d'éclairage
BELEUCHTUNGSSCHALTER

| | BAT4 | TL | BAT3 | HL |
|---|---|---|---|---|
| ● | | | | |
| P | ○ | ○ | | |
| HL | ○ | | ○ | ○ |

Contacteur de clignotant
BLINKLICHTSCHALTER

| | W | R | L |
|---|---|---|---|
| R | ○ | | |
| N | | | |
| L | ○ | ○ | |

Réducteur d'éclairage
ABBLENDSCHALTER

| | HL | Hi | Lo |
|---|---|---|---|
| Lo | ○ | | ○ |
| (N) | | | |
| Hi | ○ | ○ | |

Bouton d'avertisseur
HUPENSCHALTER

| | HO1 | HO2 |
|---|---|---|
| FREE | | |
| PUSH | ○ | ○ |

Contacteur du
feu de dépassement
ÜBERHOLSCHALTER

| | PA | Hi |
|---|---|---|
| FREE | | |
| PUSH | ○ | ○ |

| DWG. NO | ZONE TYPE<br>VERKAUFSGESSIET(TYP) | Feu signal de virage<br>VORDERES BLINKLICHT | Feu stop et de rouge<br>BREMS UND SCHLUSSLICHT |
|---|---|---|---|
| 6000 | E F E D S A S W N D B A R S D | 12V21W | 12V21/5W |
| 6100 | I G · I I G | | |
| 6300 | I T | | |
| 6500 | U | 12V23W | 12V23/8W |

0030Z—MG0