VF500F
VF500F II

WIRING DIAGRAM
SCHEMA ELECTRIQUE

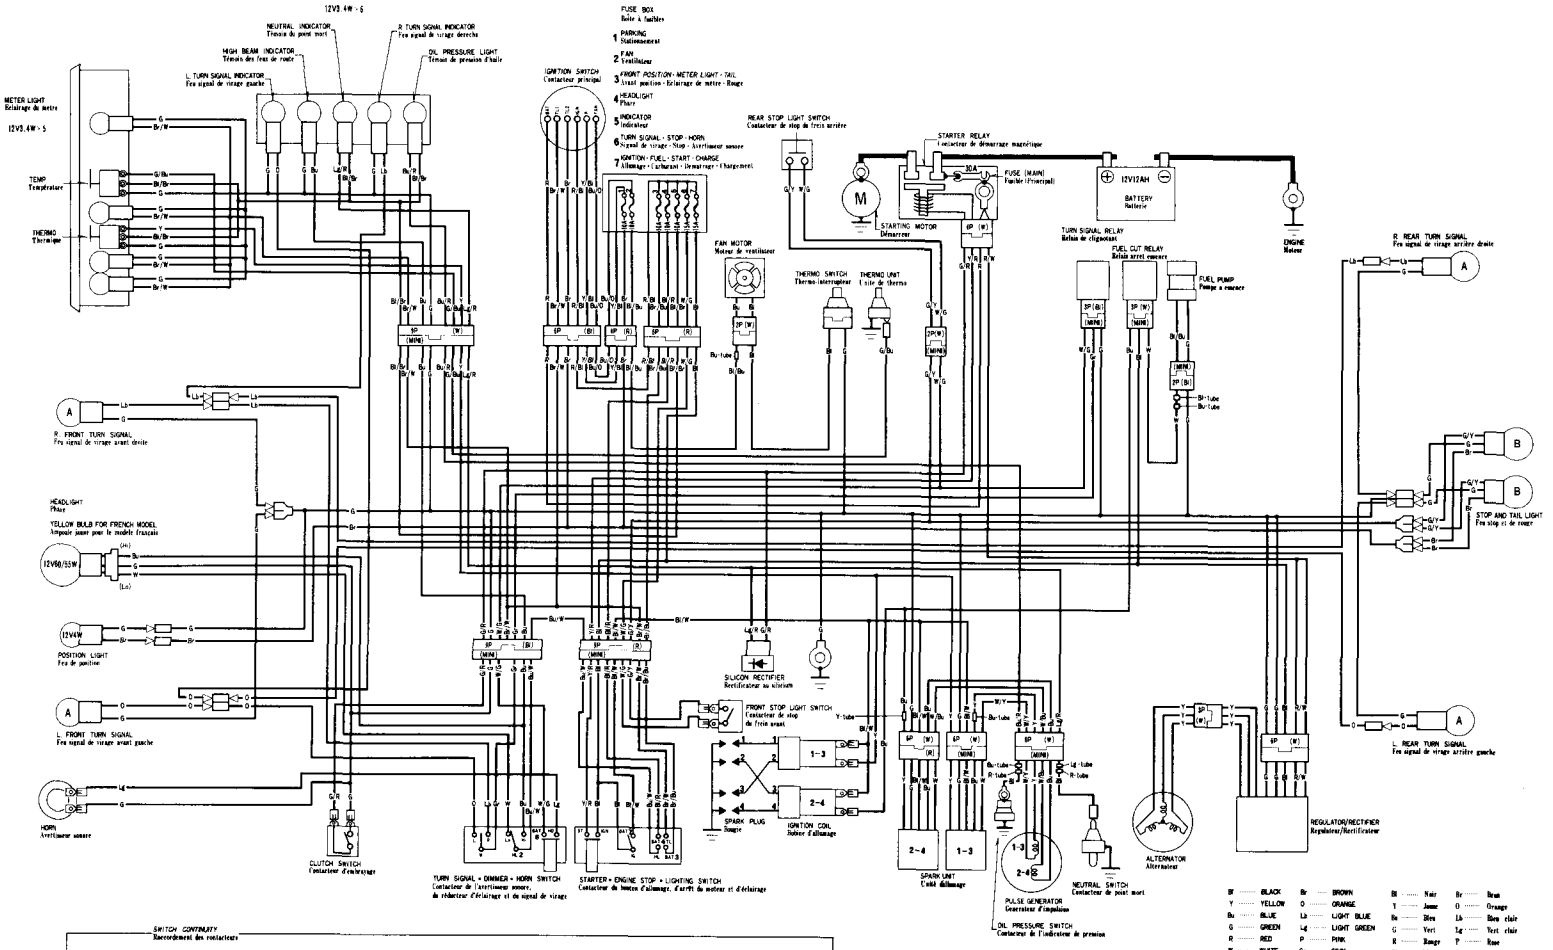

Bl ····· BLACK	Br ····· BROWN	Bl ····· Noir	Br ····· Brun
Y ····· YELLOW	O ····· ORANGE	Y ····· Jaune	O ····· Orange
Bu ····· BLUE	Lb ····· LIGHT BLUE	Bu ····· Bleu	Lb ····· Bleu clair
G ····· GREEN	Lg ····· LIGHT GREEN	G ····· Vert	Lg ····· Vert clair
R ····· RED	P ····· PINK	R ····· Rouge	P ····· Rose
W ····· WHITE	Gr ····· GRAY	W ····· Blanc	Gr ····· Gris

SWITCH CONTINUITY
Raccordement des contacteurs

LIGHTING SWITCH
Contacteur d'éclairage

	BAT3	TL	BAT4	HL
⊕				
P	○	○		
HL		○	○	○

STARTER SWITCH
Contacteur du bouton d'allumage

	IG	ST
FREE		
PUSH	○	○

ENGINE STOP SWITCH
Contacteur d'arrêt du moteur

	IG	BAT 7
OFF		
RUN	○	○

TURN SIGNAL SWITCH
Contacteur de clignotant

	W	R	L	P4	PR	PL
R	○	○				
N						
L			○	○	○	○

DIMMER SWITCH
Contacteur d'éclairage

	HL2	Lo	Hi
Lo	○	○	
NI			
Hi			○

HORN SWITCH
Contacteur d'avertisseur

	HO	BAT 8
FREE		
PUSH	○	○

IGNITION SWITCH
Contacteur principal

	BAT1	IG	FAN	TL1	TL2	P
OFF						
ON	○	○	○	○	○	
P	○	○	○	○	○	○

ORIG. NO.	AREA(TYPE) ZONE(TYPE)	A TURN SIGNAL LIGHT Feu signal de virage	B STOP AND TAIL Feu stop et de rouge
0030Z-MF2-6000	E. G. ED. SW. AR. F	12V21W	12V21/5W
0030Z-MF2-6500	U. SA	12V23W	12V23/8W

0030Z — MF2 — 6000 / 6500