น้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง : 4.7 ลิตร

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (1) (หน้า 33) ถอดฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (2) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา อย่าเติมน้ำมันจนล้นถึงบริเวณขอบปากถังด้านใน (3) หลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแน่ใจว่าขันฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงจนแน่นโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา และต้องแน่ใจว่าเครื่องหมายลูกศร (4) บนฝาปิดถังน้ำมันกับบนถังน้ำมันตรงกัน ปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

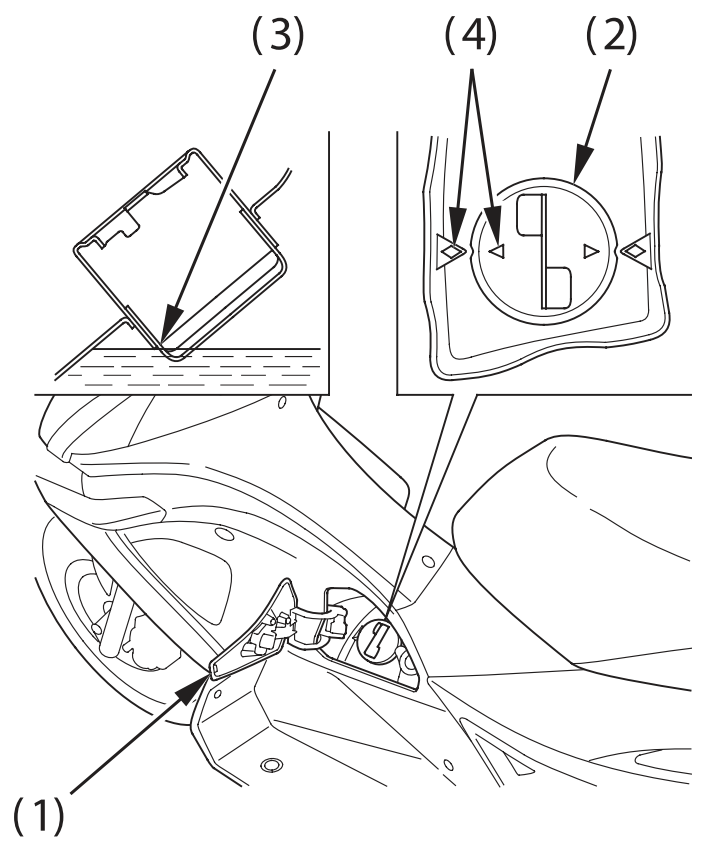

(1) ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
(2) ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
(3) ขอบปากถังน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เครื่องหมายลูกศร