燃料補給

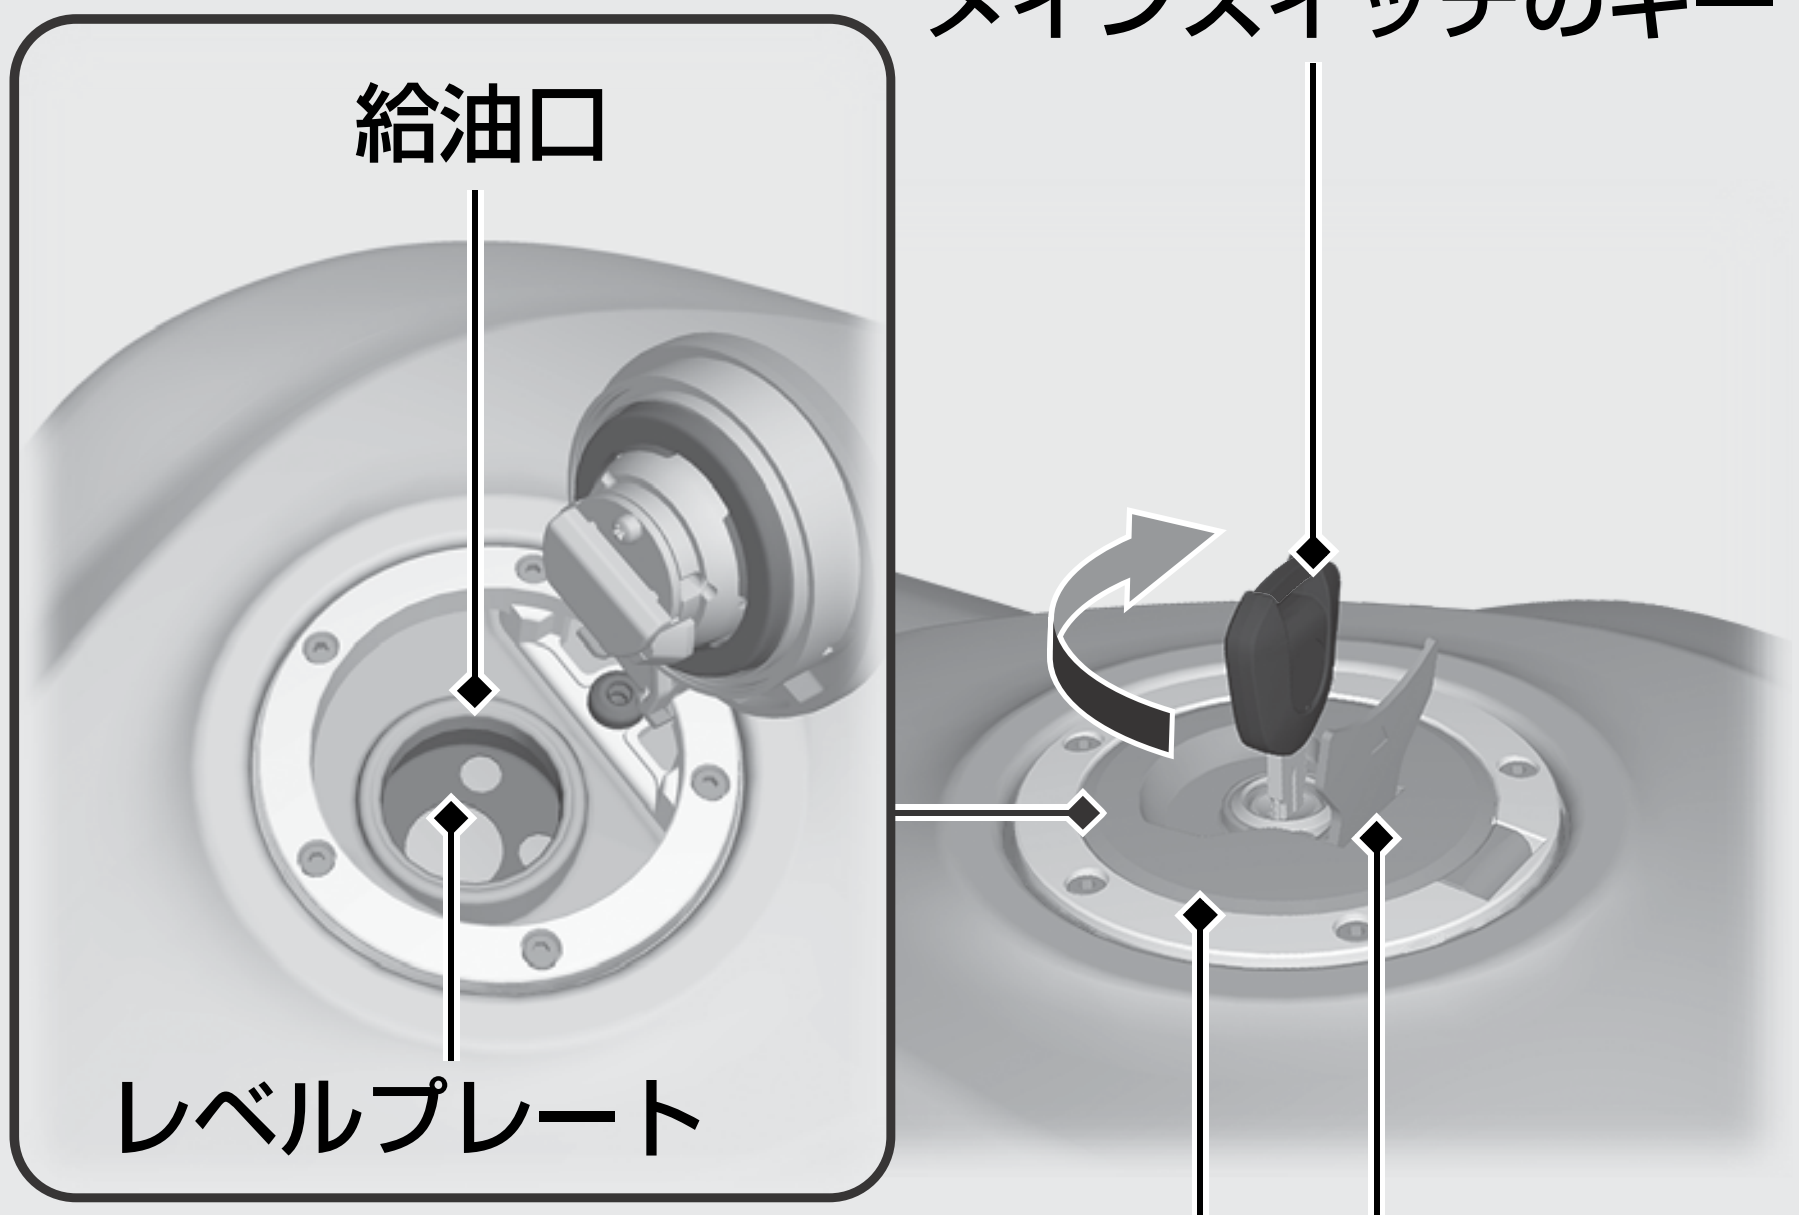

燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート以上入れないでください。

使用燃料　：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：17 ℓ

▌**燃料についての注意** P. 9

タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

タンクキャップの閉じかた

❶ 燃料タンクキャップを手で確実に押してロックする。

❷ メインスイッチのキーを抜き、キーカバーを閉じる。

▶ キャップがロックされないと、キーは抜けません。

⚠ 警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

➔ **燃料補給およびガソリンの取り扱い** P. 9