配線図

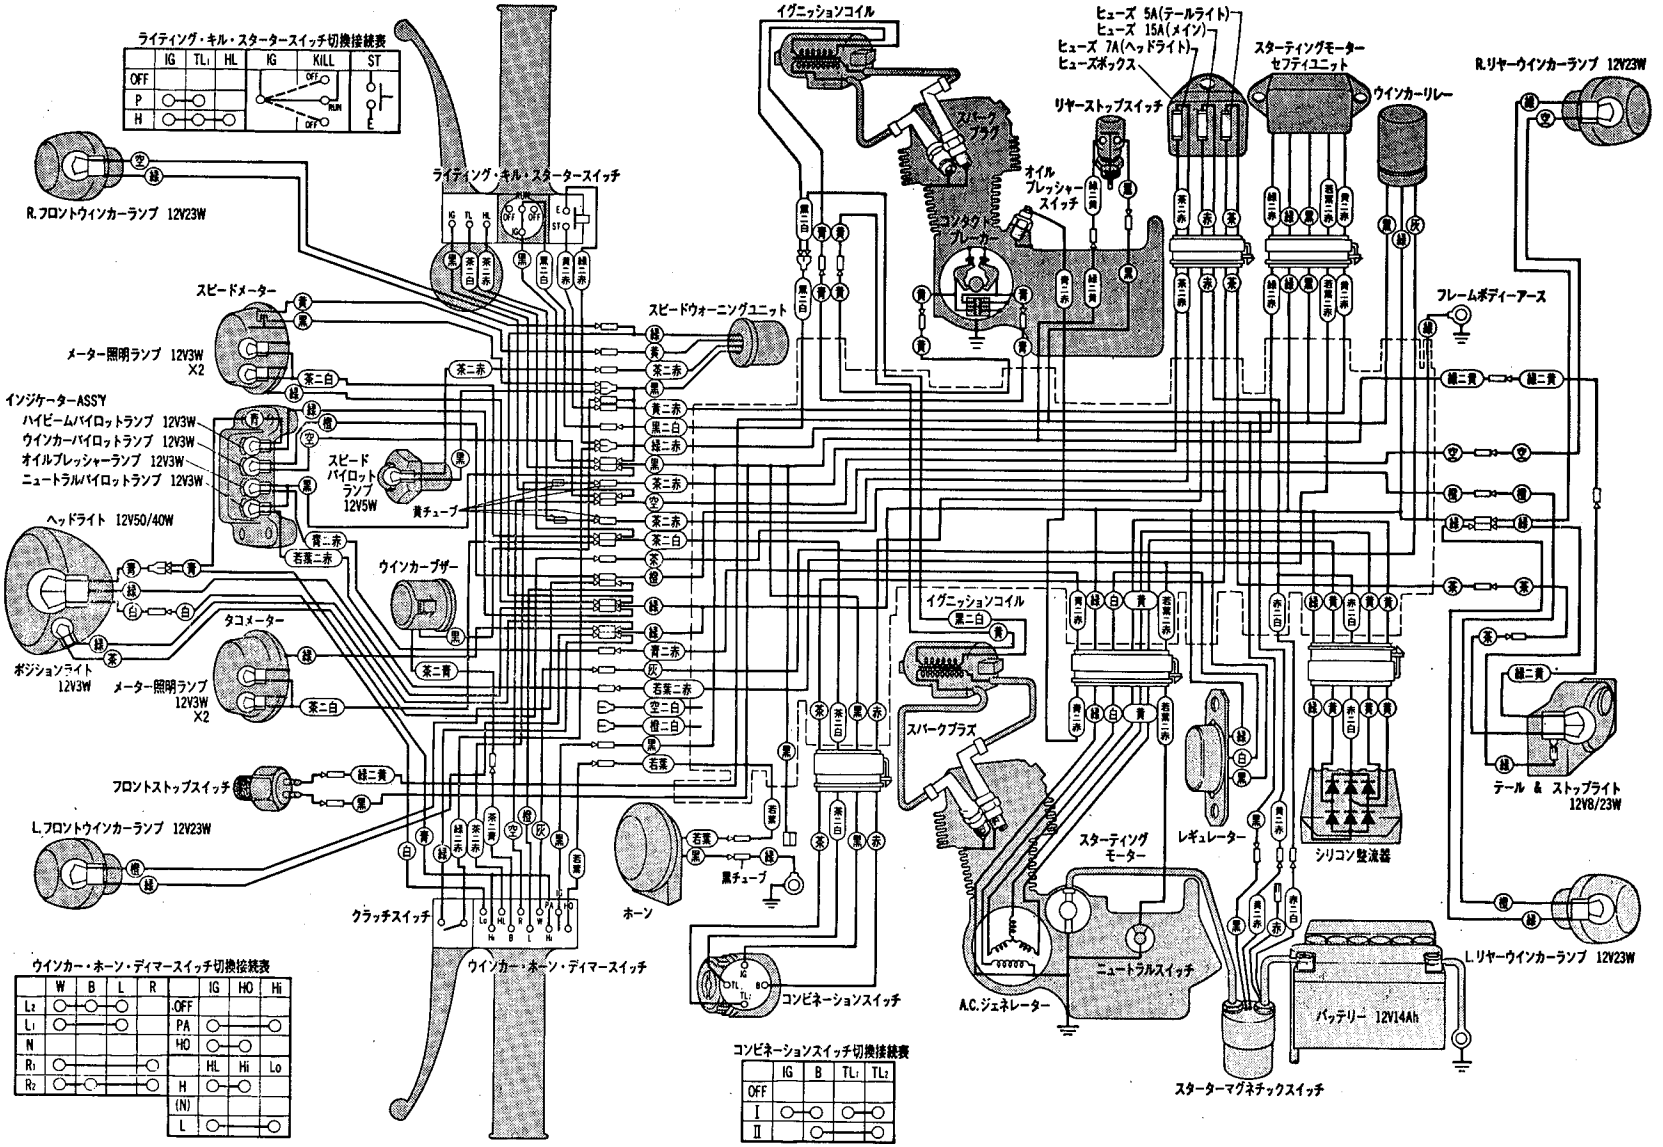
ライティング・キル・スタータースイッチ切換接続表
IG TL1 HL
OFF
P
H
IG KILL ST
ライティング・キル・スタータースイッチ
R.フロントウインカーランプ 12V23W
スピードメーター
メーター照明ランプ 12V3W X2
インジケーターASS'Y
ハイビームパイロットランプ 12V3W
ウインカーパイロットランプ 12V3W
オイルプレッシャーランプ 12V3W
ニュートラルパイロットランプ 12V3W
スピード パイロットランプ 12V5W
黄チューブ
ヘッドライト 12V50/40W
ポジションライト 12V3W
タコメーター
メーター照明ランプ 12V3W X2
ウインカーブザー
フロントストップスイッチ
L.フロントウインカーランプ 12V23W
クラッチスイッチ
ホーン
黒チューブ
ウインカー・ホーン・ディマースイッチ
スピードウォーニングユニット
イグニッションコイル
スパークプラグ
コンタクトブレーカー
オイルプレッシャースイッチ
リヤーストップスイッチ
ヒューズ 5A(テールライト)
ヒューズ 15A(メイン)
ヒューズ 7A(ヘッドライト)
ヒューズボックス
スターティングモーターセフティユニット
ウインカーリレー
R.リヤーウインカーランプ 12V23W
フレームボディーアース
テール & ストップライト 12V8/23W
L.リヤーウインカーランプ 12V23W
イグニッションコイル
スパークプラズ
スターティングモーター
レギュレーター
シリコン整流器
ニュートラルスイッチ
A.C.ジェネレーター
バッテリー 12V14Ah
スターターマグネチックスイッチ
コンビネーションスイッチ
ウインカー・ホーン・ディマースイッチ切換接続表
W B L R
Lf
Li
N
Ri
Rr
OFF
PA
HO
HL Hi Lo
H
(N)
L
コンビネーションスイッチ切換接続表
IG B TLi TLr
OFF
I
II