



- Reposer le cache latéral droit (15) et le boulon (16).
- Reposer le boulon de montage de selle (17) et le serrer au couple spécifié :  
26 N·m (2,7 kgf·m)  
Serrer le boulon (16) au couple spécifié :  
10 N·m (1,0 kgf·m)

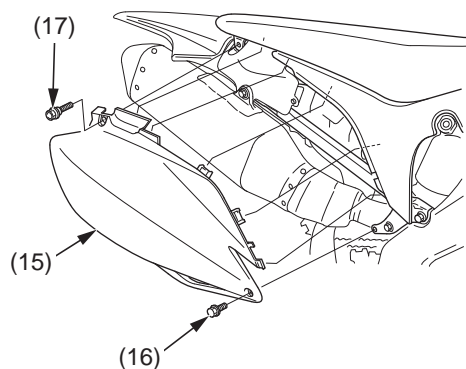

- (15) cache latéral droit  
(16) boulon  
(17) boulon de montage de selle

## Dépose du tuyau d'échappement


- Déposer le silencieux (page 105).
- Déposer les écrous d'accouplement de tuyau d'échappement (1), le tuyau d'échappement (2) et le joint (3).

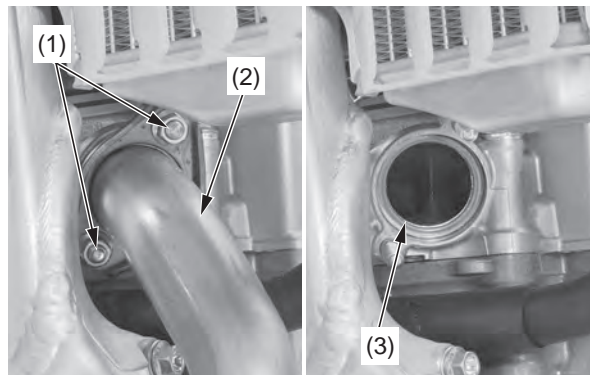

- (1) écrous d'accouplement de tuyau d'échappement  
(2) tuyau d'échappement  
(3) joint

## Repose du tuyau d'échappement

- Poser un joint de tuyau d'échappement neuf (1) comme sur la figure.
- Reposer le tuyau d'échappement (2) et les écrous d'accouplement de tuyau d'échappement (3).

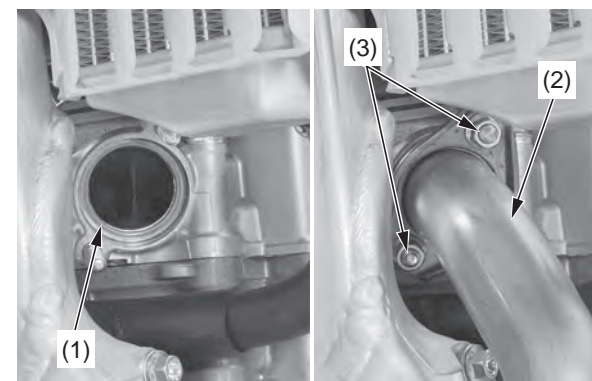

- (1) joint de tuyau d'échappement (neuf)  
(2) tuyau d'échappement  
(3) écrous d'accouplement de tuyau d'échappement

- Reposer le silencieux (page 106), mais attendre pour serrer les boulons.
- Serrer les écrous d'accouplement de tuyau d'échappement au couple spécifié :  
21 N·m (2,1 kgf·m)
- Serrer le boulon de bride de silencieux ainsi que le boulon A et le boulon B de montage du silencieux (page 106).
- La répose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.