

## BOUGIES D'ALLUMAGE

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 63.)

Bougies recommandées:

Standard:

DPR8EA9 (NGK) ou  
X24EPR – U9 (DENSO)

Pour une conduite prolongée à grande vitesse:

DPR9EA9 (NGK) ou  
X27EPR – U9 (DENSO)


Pour climats froids: (moins de 5 °C)

DPR7EA9 (NGK) ou  
X22EPR – U9 (DENSO)

Le degré thermique de cette bougie convient à la plupart des conditions de pilotage. Toutefois, si la moto doit être utilisée sur de longs parcours à grande vitesse ou près de la puissance maximale par temps chaud, elle doit être remplacée par une bougie de degré thermique "plus froid" (degré supérieur).

Pour déposer les bougies:

1. S'assurer que le bouchon de réservoir d'essence est fermé.
2. Placer le robinet d'essence sur OFF.
3. Déposer la selle (page 34).
4. Déposer les carénages latéraux droit et gauche (1) et le couvercle de filtre à air (2) en retirant les vis (3).

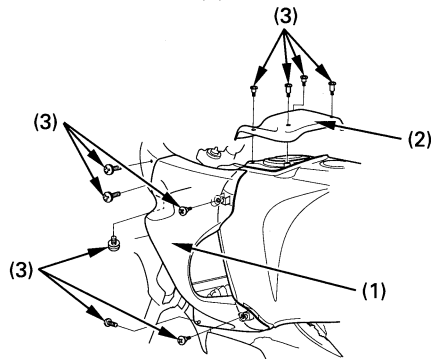

- (1) Carénages latéraux  
(2) Couvercle de filtre à air  
(3) Vis