


シート

(CB1300 SUPER TOURING <ABS>)

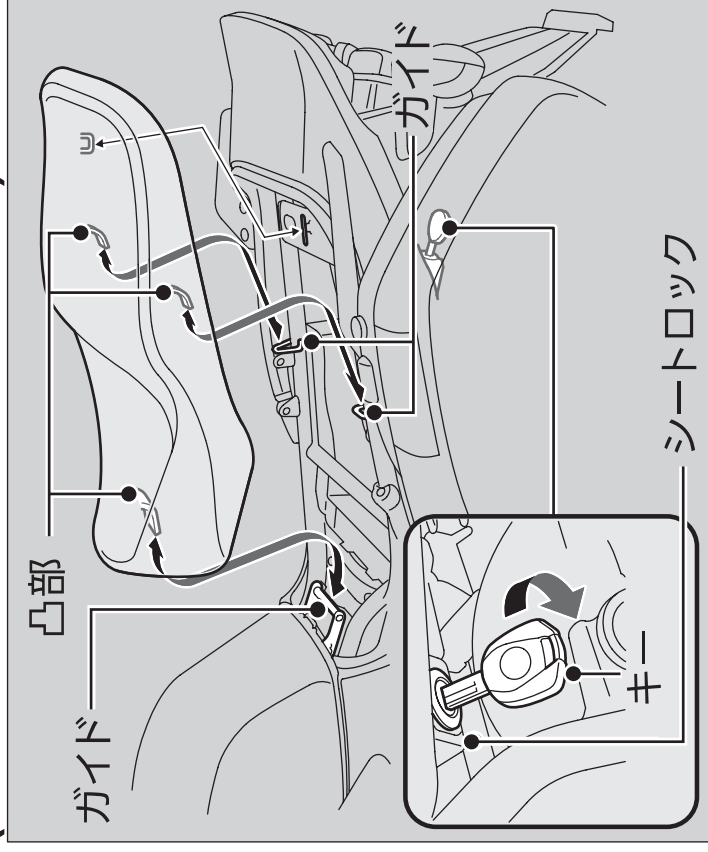

メンテナンス

■ 取り付け

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込み、シートを取り付ける。
2. シートを前方へ押し下げ、ロックする。
3. キーを抜く。

シートを軽く持ち上げて、ロックがかかっていることを確認してください。

メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

■ 取り外し

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。