


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

Akü

İ Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz.

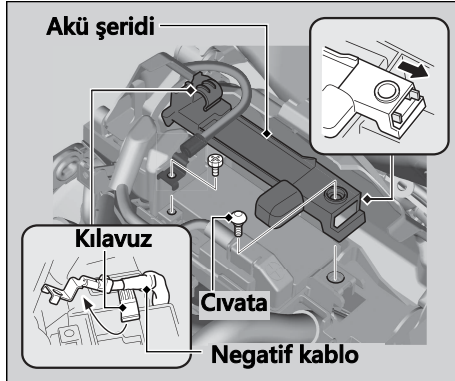

1. Yakıt deposunun önünü yükseltiniz. ➤ S. 73
2. Negatif \ominus kutup başını aküden ayırınız.
3. Negatif \ominus kabloyu kılavuzdan çıkarınız.
4. Cıvataı sökünüz.
5. Akü şeridini kaydırınız ve kaldırınız.

Bakım