

(CB400 SUPER FOUR ABS)

(CB400 SUPER BOL D'OR ABS)

シート内


1. シートを取り外す。▶P.43
2. ヒューズボックスのカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合は、同じ容量の予備ヒューズと交換する。
4. ヒューズボックスのカバーを閉じる。
5. シートを取り付けける。

左リアサスペンション横

1. 左サイドカバーを取り外す。▶P.44
2. ヒューズボックスのカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合は、同じ容量の予備ヒューズと交換する。
4. ヒューズボックスのカバーを閉じる。
5. 左サイドカバーを取り付ける。

こんなときは

シート内

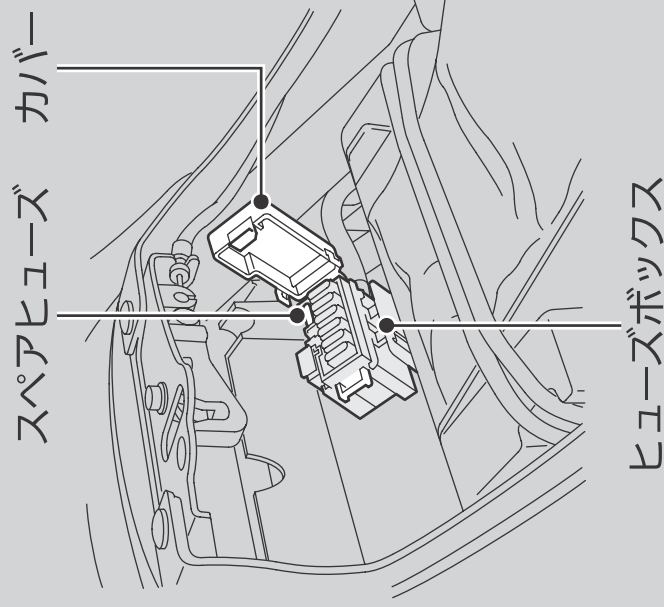

左リアサスペンション横

