

**DÉMONTAGE DES CARÉNAGES LATÉRAUX**


Voir les Consignes de sécurité à la page 92.

Les carénages avant doivent être retirés pour remplacer l'ampoule du feu de position. Les carénages avant gauche et droit se démontent de la même manière.

Démontage du rétroviseur

1. Pour déposer les rétroviseurs droit (1) et gauche (2), retirer les boulons (3)(4).

**Consulter la page suivante**

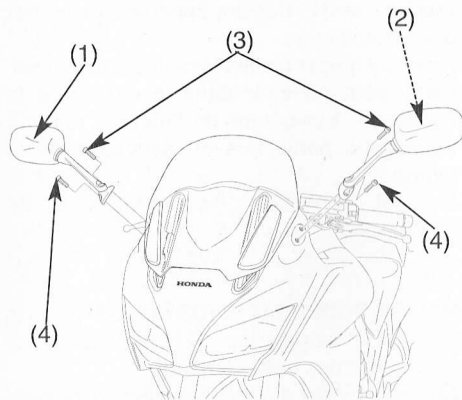


(1) Rétroviseur droit (3) Boulon  
(2) Rétroviseur gauche (4) Boulon

Démontage du carénage latéral gauche (1).

1. Retirer la vis six pans supérieure (2).
2. Retirer les deux circlips inférieurs (3) de la selle. Déposer la vis (4).
3. Tirer sur la partie inférieure du carénage latéral pour la séparer du moulage supérieur (5) et du tissu interne adhésif (6) du réservoir. Pousser vers l'avant la pointe supérieure et la pointe inférieure pour les dégager des emboîtements avant. Retirer soigneusement la languette supérieure (7) de son emplacement.
4. Débrancher le connecteur (8) du câble des clignotants avant.

Installation des carénages latéraux:

- Remonter soigneusement les carénages latéraux et les rétroviseurs en suivant la procédure de dépose dans l'ordre inverse.

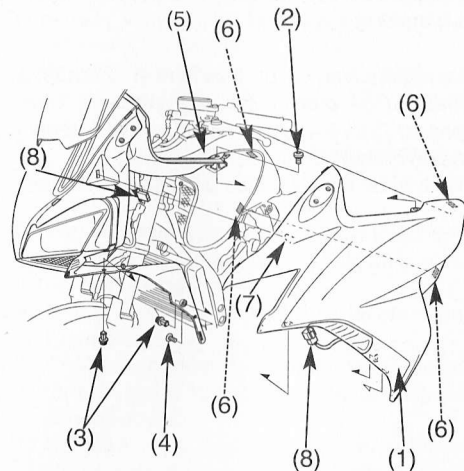

(1) Carénage latéral gauche (5) Moulure supérieure  
(2) Vis six pans (6) Tissu adhésif  
(3) Clips (7) Languette supérieure  
(4) Vis (8) Connecteur