


# 正しい運転操作

## エンジンのかけかた

- エンジンが冷えているとき
- 1. エンジンストップスイッチが“RUN”になっていることを確認します。
- 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
- 3. メインスイッチを“ON”にします。
- 4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 5. チョークレバーをいっぱいに引きます。
- 6. スロットルゲリップを閉じ、スターターボタンを押します。
- 7. エンジンがかかったら、チョークレバーを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。
- 8. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

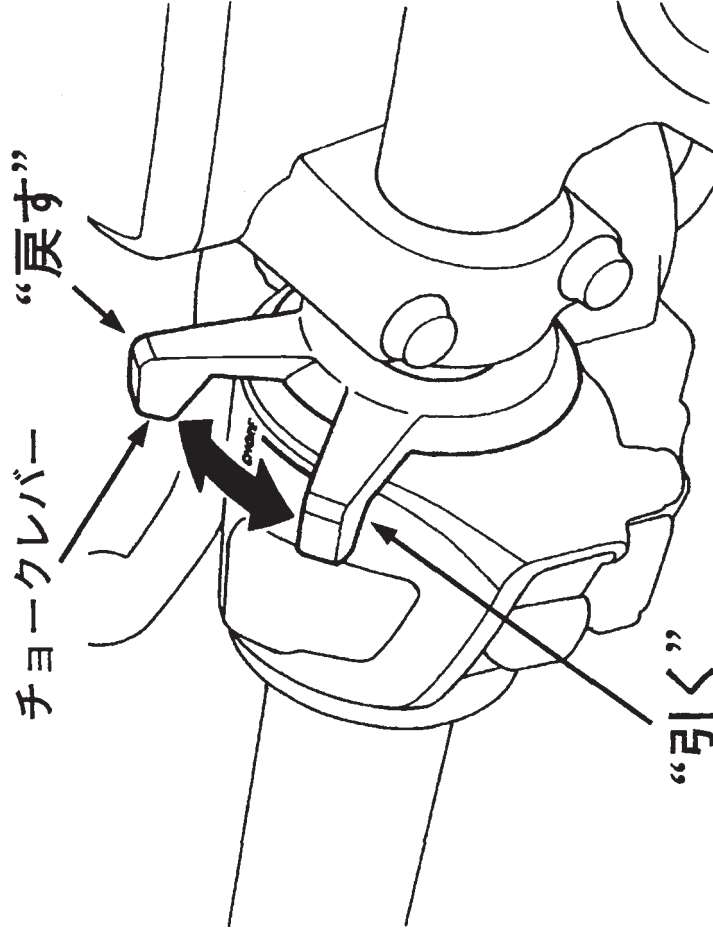

※この車には、サイドスタンドを出したままチ  
ェンジを入ると、自動的にエンジンが停止  
するイグニッションカットオフ式サイドスタ  
ンドを採用しています。スタートする前に、必  
ずサイドスタンドを格納してください。

- エンジンがかからないときは、96 ページ記  
載の要領で確認してください。