


エンジンオイルの点検

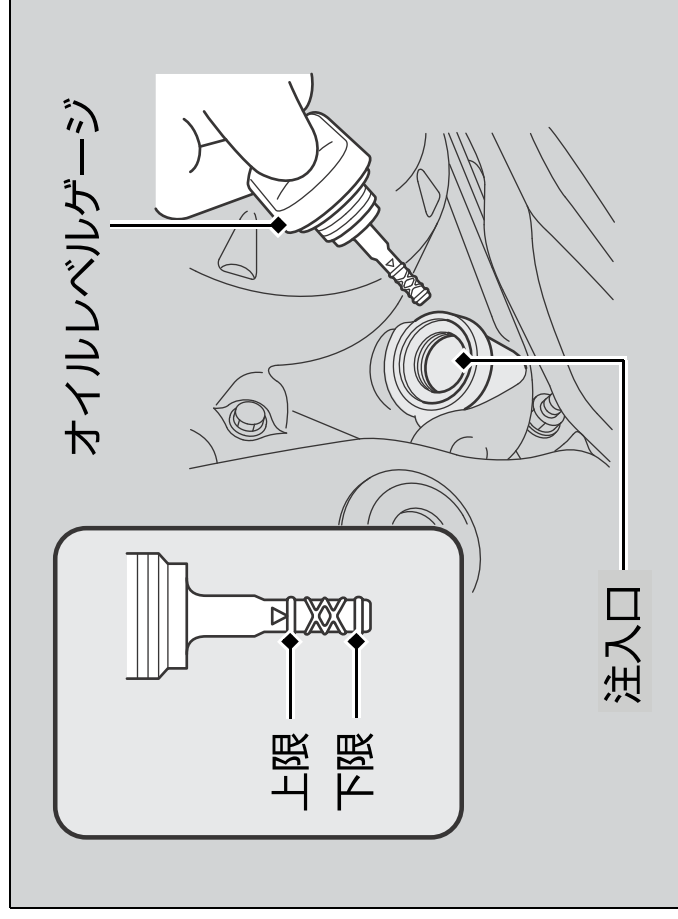

5. 車を倒さないようにまっすぐに起こす。
6. オイルレベルゲージをねじ込まずに差し込み、オイルが上限と下限の間にあることを確認して、確実に取り付ける。

1. エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
2. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
3. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
4. オイルレベルゲージを外し、布等でオイルを拭き取る。