


Правый нижний обтекатель

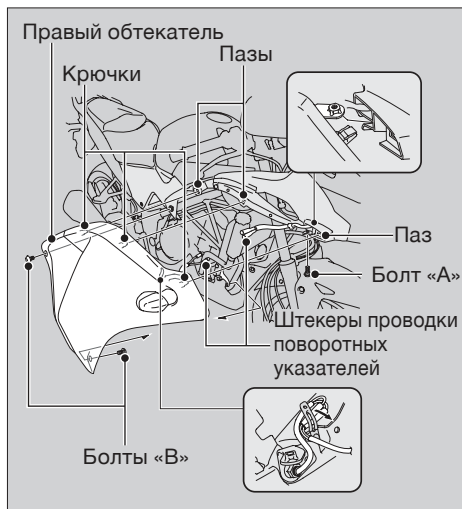

Для замены масляного фильтра требуется снять правый нижний обтекатель.

Демонтаж

1. Открутите болт «А» и болты «В».
2. Освободите крючки из пазов.
3. Снимите правый обтекатель и отсоедините штекеры проводки поворотных указателей.
 - Не кладите тяжелые предметы сверху на снятый обтекатель.
 - Осторожно отцепите все крючки.

далее на следующей странице 51