


## ● ドライブチェーンの給油

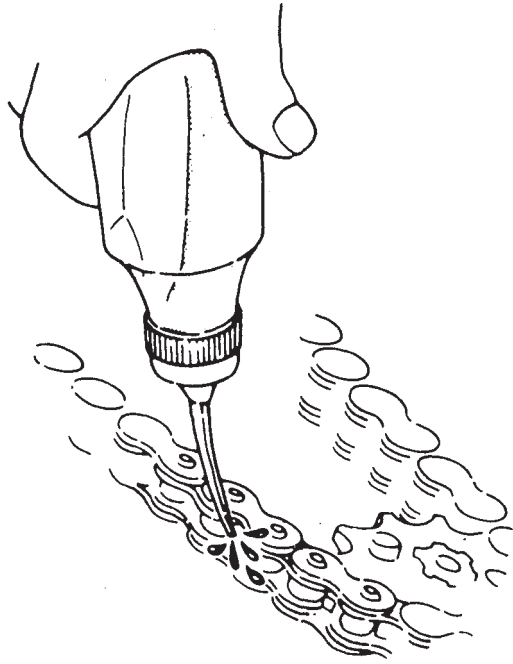

- ・ 車体を前後に少しづつ動かしてはスタンドを立て、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れをブラシなどで落とします。汚れを落した後、給油を行います。オイルがチェーン各部によく行きわたるようにチェーンローラの両側に給油してください。

### 《指定オイル》

“ホンダ純正 チェーンオイル” またはギヤオイル(#80～#90)

### 注意

- ・ チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り、汚しますのでオイルをつけ過ぎないように注意してください。
- ・ このチェーンは、ゴムのシールを使用しているのでスチーム洗浄は行わないでください。またホンダ純正チェーンオイル以外の溶剤入り潤滑油(チェーンスプレー等)は、チェーンの寿命を縮めるものがあるので使用しないでください。