


9. Sağ aks sıkıştırma cıvatalarını gevşetiniz.
10. Sağ tarafta, ön aks milini gevşeterek çekiniz ve yan burçları ve tekerleği çıkarınız.

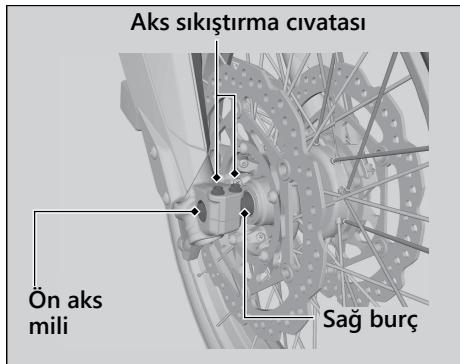

## Takma

1. Yan burçları tekerleğe takınız.
2. Sağ tarafta, tekerleği çatal kolları arasına yerleştiriniz ve hafif yağlanmış ön aks milini sağ çatal kolu ve tekerlek göbeği arasına sonuna kadar yerleştiriniz.
3. Ön aksın ucunu çatal kolunun yüzeyi ile aynı hizaya getiriniz.

