


Yan Ayağın Kontrol Edilmesi

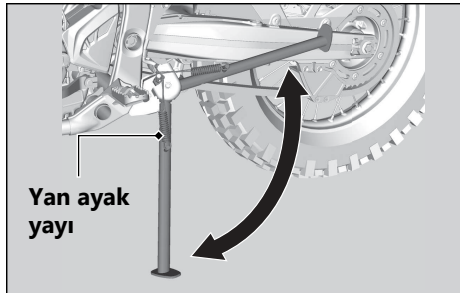

1. Yan ayağın düzgün şekilde çalıştığından emin olunuz. Eğer yan ayak sıkıysa veya ses çıkarıyorsa, pivot alanını temizleyiniz ve pivot civatasını temiz gres kullanarak yağlayınız.
2. Yayı hasara ve gerilim kaybına karşı kontrol ediniz.
3. Motosikletin üzerine oturunuz, vitesi boşa alıp yan ayağı kaldırınız.

4. Motoru çalıştırınız ve debriyaj kolunu sıkarak şanzımanı vitesine takınız.
5. Yan ayağı tamamen indiriniz. Yan sehpa indirilirken motor stop etmelidir. Motor durmazsa, motosikletinizi servisinizde kontrol ettiriniz.