


Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

4. Aks sıkıştırma cıvatasını gevşetiniz.
5. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir bakım sehpası veya ceraskal kullanarak ön tekerleği yerden kaldırınız.
6. Sol tarafta, ön aks milini gevşeterek çekiniz ve yan burçları ve tekerleği çıkarınız.

Sorun giderme

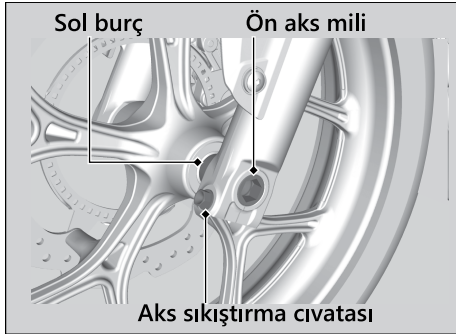

Takılması

1. Sol ve sağ burçları tekerlekteki orijinal yerlerine takınız.
2. Sol tarafta, tekerleği çatal kolları arasına yerleştiriniz ve ön aks milini sol çatal kolu ve tekerlek göbeği arasına sonuna kadar yerleştiriniz.
3. Aks cıvatasını sıkınız.

Tork: 74 N·m (7.5 kgf·m, 55 lbf·ft).