


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Alt Grenaj

Alt Grenaj

NC750XA

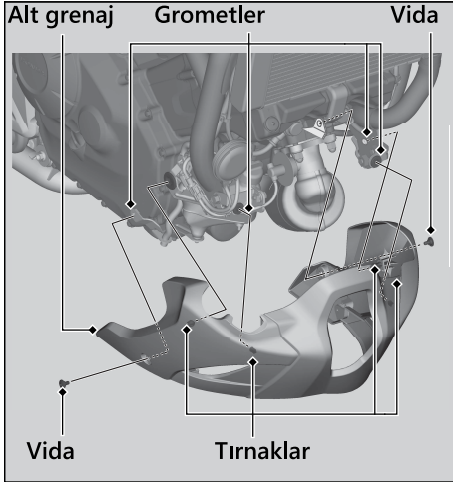

Sökülmesi

1. Vidaları sökünüz.
2. Tırnakları grometlerden çıkararak alt kaportayı sökünüz.

Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

Bakım