


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Alt Grenaj

NC750XD

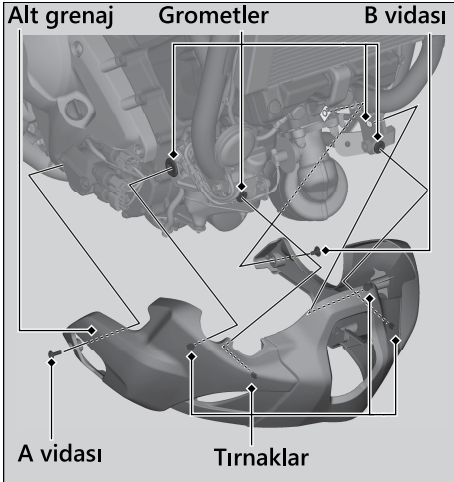

Sökülmesi

1. A ve B vidalarını sökünüz.
2. Tırnakları grometlerden çıkararak alt grenajı sökünüz.

Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.