


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Bakım Kapağı

Bakım Kapağı

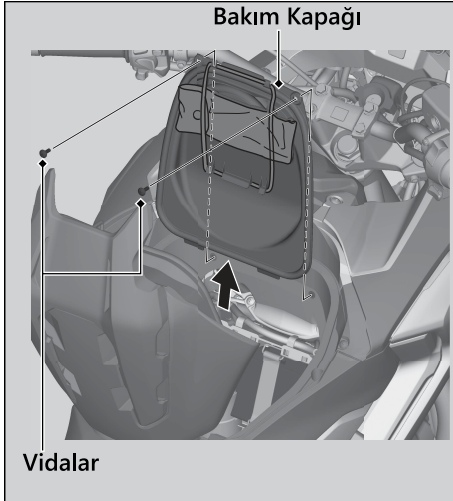

Sökülmesi

1. Bagaj bölümünü açınız. ► S. 65
2. Vidaları sökünüz.
3. Bakım kapağını çıkarınız.

Takılması

1. Bakım kapağını takınız.
2. Vidaları takarak sıkınız.

Tork: 3 N·m (0.3 kgf·m, 2.2 lbf·ft)

3. Bagaj bölümünü kapatınız.