


## AJUSTE VERTICAL DEL ENFOQUE DEL FARO DELANTERO

El ajuste vertical podrá realizarse moviendo el faro (1) como sea necesario.

Para mover el faro, afloje el perno (2).

Apriete el perno después del ajuste.

Respete las leyes y regulaciones locales.

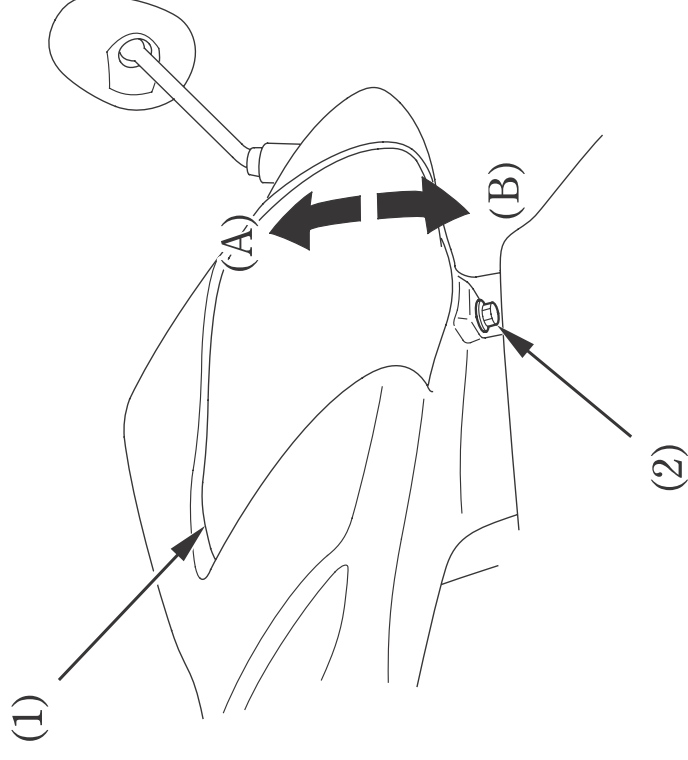

(1) Faro  
(2) Perno

(A) Arriba  
(B) Abajo