


Ön Gidon Kolu Kapağı

Sökme

1. Lastik toz kapaklarını yukarı çekiniz.
2. Dönmeye son verinceye kadar kontra somunları gevşetiniz.
3. Dikiz aynalarını gevşeterek çıkartınız.
4. Ayna adaptörlerini gevşeterek çıkartınız.

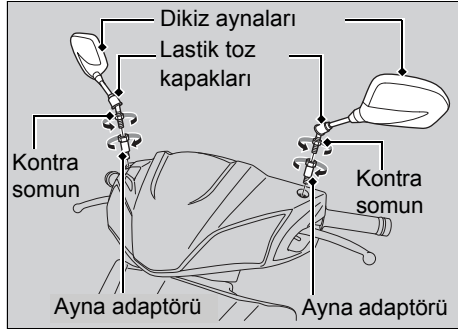

5. Vidaları sökünüz.
6. Çıkıntıları arka gidon kolu kapağından ayırınız.
7. Ön gidon kolu kapağını çıkarınız, daha sonra konnektörleri sökünüz.

