



## Problema eléctrico ► Bombilla fundida

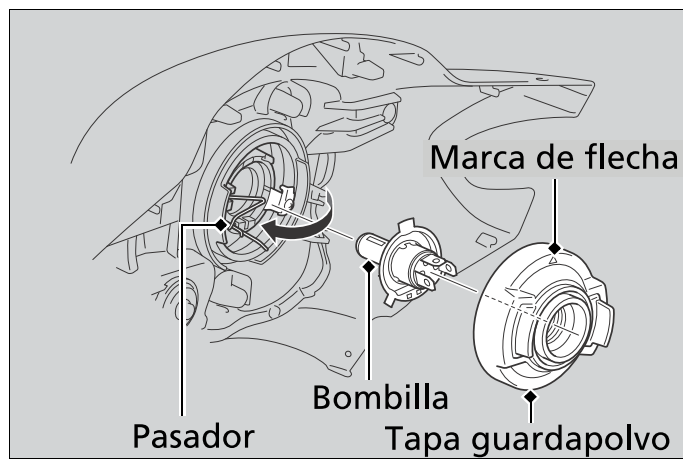

Localización de averías

5. Quite la tapa guardapolvo.
  6. Presione el pasador hacia abajo y tire de la bombilla sin girar.
  7. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.
    - Instale la cubierta guardapolvo con la marca de flecha hacia arriba.
- No toque la superficie de vidrio con los dedos. Si toca la bombilla con las manos descubiertas, límpiela con un paño humedecido en alcohol.

## Bombilla de la luz de posición

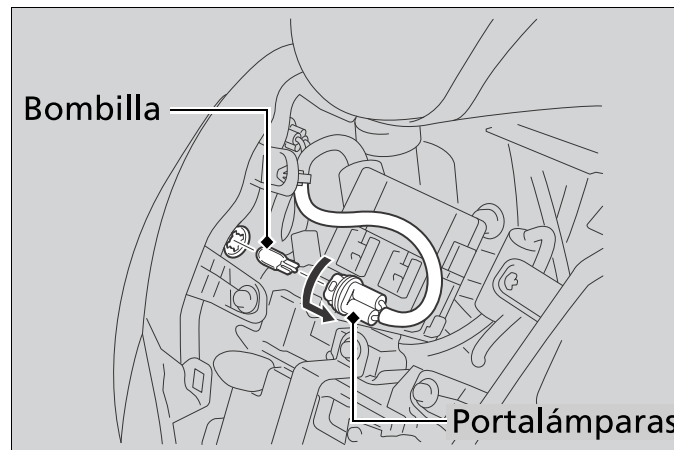

1. Extraiga la cubierta central delantera.  
► P. 62
2. Gire el portalámparas hacia la izquierda y extráigalo.
3. Extraiga la bombilla sin girarla.
4. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.