

Tampa do Guidão

A tampa do guidão deve ser removida para efetuar a substituição da lâmpada do farol.

Remoção


1. Puxe os protetores de pó (1) para trás.
2. Solte as contraporcas (2) até que elas não girem mais.
3. Remova os espelhos retrovisores (3).
4. Remova os parafusos (4).
5. Remova a tampa do guidão (5) e, em seguida, solte o conector (6).

Instalação

A instalação é o procedimento inverso da remoção.

Para instalar os espelhos retrovisores:

1. Instale os espelhos retrovisores até que eles não girem mais.
2. Solte os espelhos retrovisores aproximadamente 2 voltas.
3. Ajuste os espelhos retrovisores.
4. Aperte as contraporcas e instale os protetores de pó.

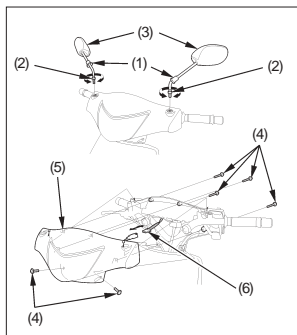

- (1) Protetores de pó
- (2) Contraporcas
- (3) Espelhos retrovisores
- (4) Parafusos
- (5) Tampa do guidão
- (6) Conector