


CURSEUR DE CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 62.)

Vérifier le degré d'usure du curseur de chaîne (1).

1. Déposer le capot inférieur (page 40).
2. Déposer les deux boulons (2) et le couvercle de pignon d'entraînement (4) en relâchant la bride de faisceau (3).
3. Le curseur de chaîne doit être remplacé s'il est usé jusqu'au trait de limite d'usure (5). Pour le remplacement, voir son revendeur Honda agréé.

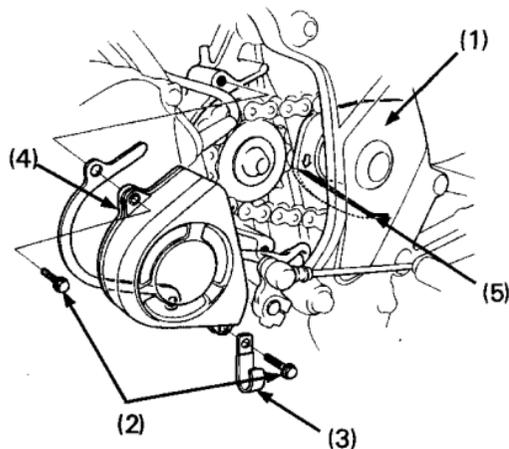

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Curseur de chaîne | (4) Couvercle de pignon d'entraînement |
| (2) Boulons | (5) Trait de limite d'usure |
| (3) Bride de faisceau | |