


Notes pour la repose:

Placer la roue avant entre les fourreaux de fourche et introduire l'axe de roue par le côté gauche à travers le fourreau de fourche gauche et le moyeu de roue.

PRECAUTION

* Lors de l'installation de la roue, placer soigneusement le disque de frein gauche entre les plaquettes de frein pour éviter d'endommager les plaquettes.

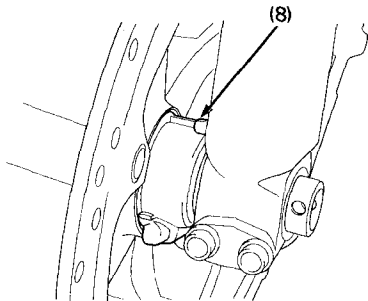

(8) Ergot

Placer l'ergot de la prise du compteur de vitesse contre l'ergot (8) du fourreau de fourche droite. Serrer le boulon d'axe de roue au couple spécifié.

Couple de serrage de l'axe de roue avant:
60 N·m (6,0 kg·m)

Placer l'étrier sur le disque, en faisant attention à ne pas endommager les plaquettes de frein. Reposer les boulons de fixation de l'étrier et les serrer à un couple de serrage de:

27 N·m (2,7 kg·m)