

4. Duw de motorfiets naar voren. Stop de motorfiets en plaats deze op de zijstandaard. Inspecteer de aandrijfketting en de kettingwielen op de volgende punten:

**AANDRIJFKETTING**

- \*Beschadigde leirollen
- \*Losse kettingbouten
- \*Droge of verroeste schakels
- \*Gekinkte of vastzittende schakels
- \*Overmatige slijtage
- \*Onjuiste kettingspanning
- \*Ontbrekende O-ringen

**KETTINGWIELEN**

- \*Sterk versleten tanden
- \*Gebroken of beschadigde tanden


Een ketting met beschadigde leirollen, losse kettingbouten of ontbrekende O-ringen moet worden vernieuwd. Een ketting die droog lijkt of sporen van roestvorming vertoont, moet gesmeerd worden. Gekinkte of vastzittende kettingschakels moeten goed gesmeerd en vrijgemaakt worden. Als de schakels niet vrijgemaakt kunnen worden, moet de ketting worden vernieuwd.

Beschadigde Tand

Versleten Tand

**VERNIEUWEN**

**VERNIEUWEN**

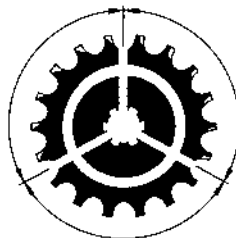

Normale kettingwiel tand

**GOED**

76

4. Duw de motorfiets naar voren. Stop de motorfiets en plaats deze op de zijstandaard. Inspecteer de aandrijfketting en de kettingwielen op de volgende punten:

**AANDRIJFKETTING**

- \*Beschadigde leirollen
- \*Losse kettingbouten
- \*Droge of verroeste schakels
- \*Gekinkte of vastzittende schakels
- \*Overmatige slijtage
- \*Onjuiste kettingspanning
- \*Ontbrekende O-ringen

**KETTINGWIELEN**

- \*Sterk versleten tanden
- \*Gebroken of beschadigde tanden

Een ketting met beschadigde leirollen, losse kettingbouten of ontbrekende O-ringen moet worden vernieuwd. Een ketting die droog lijkt of sporen van roestvorming vertoont, moet gesmeerd worden. Gekinkte of vastzittende kettingschakels moeten goed gesmeerd en vrijgemaakt worden. Als de schakels niet vrijgemaakt kunnen worden, moet de ketting worden vernieuwd.

Beschadigde Tand

Versleten Tand

**VERNIEUWEN**

**VERNIEUWEN**



Normale kettingwiel tand

**GOED**

76