



Controllare che il livello del liquido sia al di sopra del segno di livello minimo (1) con la motocicletta mantenuta dritta.

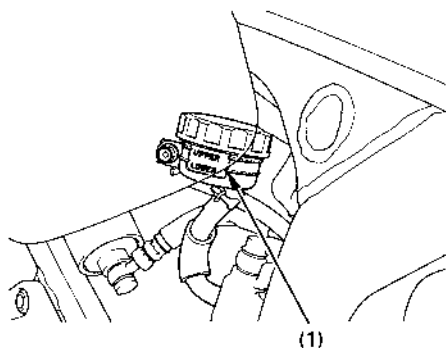

(1) Segno del livello inferiore (LOWER)


Il liquido dei freni deve essere aggiunto al serbatoio quando il livello raggiunge il marchio LOWER (1). Togliere la fiancatina destra del telaio (pag.44). Rimuovere il bullone (2).

Rimuovere il coperchio del serbatoio (3), la piastra del diaframma (4) ed il diaframma (5). Riempire il serbatoio fino al marchio UPPER (6) con liquido per freni DOT 4 proveniente da un contenitore sigillato. Reinstallare il diaframma, la sua piastra il coperchio ed il bullone.

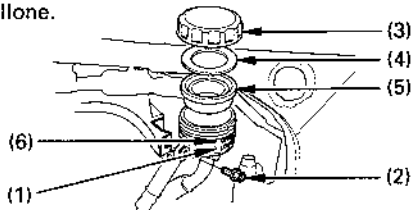

(1) Segno del livello inferiore (LOWER)
 (2) Bullone
 (3) Coperchio del serbatoio
 (4) Piastra del diaframma
 (5) Diaframma
 (6) Segno del livello superiore (UPPER)


Controllare che il livello del liquido sia al di sopra del segno di livello minimo (1) con la motocicletta mantenuta dritta.

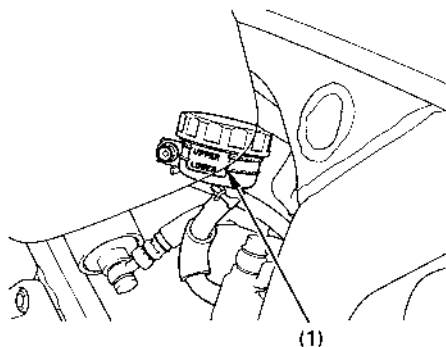

(1) Segno del livello inferiore (LOWER)

Il liquido dei freni deve essere aggiunto al serbatoio quando il livello raggiunge il marchio LOWER (1). Togliere la fiancatina destra del telaio (pag.44). Rimuovere il bullone (2).

Rimuovere il coperchio del serbatoio (3), la piastra del diaframma (4) ed il diaframma (5). Riempire il serbatoio fino al marchio UPPER (6) con liquido per freni DOT 4 proveniente da un contenitore sigillato. Reinstallare il diaframma, la sua piastra il coperchio ed il bullone.

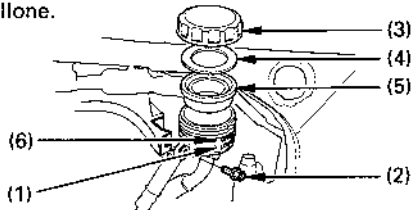

(1) Segno del livello inferiore (LOWER)
 (2) Bullone
 (3) Coperchio del serbatoio
 (4) Piastra del diaframma
 (5) Diaframma
 (6) Segno del livello superiore (UPPER)