
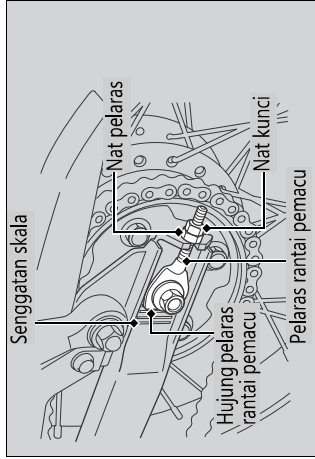


## Melaras Kelegaan Rantai Pemacu

Peralatan khas diperlukan untuk membuat pelarasan rantai pemacu. Sila pastikan wakil penderas anda membuat pelarasan.

1. Ubah transmisi ke Neutral. Matikan enjin.
2. Letakkan kenderaan anda dengan tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata.
3. Longgarkan nat gandar belakang.
4. Longgarkan nat kunci pada kedua-dua belah pelarasan rantai pemacu.

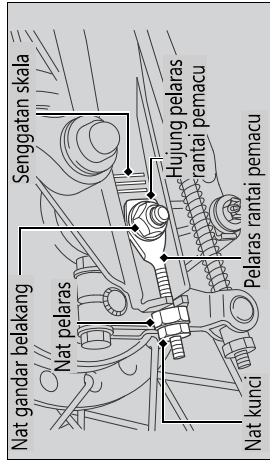

5. Putar kedua-dua nat pelaras dengan bilangan putaran yang sama hingga mencapai tahap kelegaan yang betul. Putarkan nat pelaras mengikut arah jam untuk mengetatkan rantai. Putarkan nat pelaras mengikut lawan arah jam dan tolak roda belakang ke arah depan bagi memberikan lebih kelegaan.