

Registro del gioco della catena di trasmissione

La registrazione della catena richiede l'utilizzo di attrezzi speciali.


Fare eseguire la registrazione della catena presso il concessionario.

Quando si registra il gioco della catena di trasmissione, fare attenzione a non danneggiare il sensore velocità ruote e la ruota fonica.

1. Portare il cambio in folle. Spegnerne il motore.
2. Collocare la motocicletta sul cavalletto laterale su una superficie solida e piana.
3. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota posteriore da terra con un ponte.
4. Allentare i bulloni di serraggio del supporto cuscinetti.
5. Utilizzare la chiave a denti e la prolunga, in dotazione nel kit attrezzi, per ruotare il supporto cuscinetti in senso orario o antiorario, in modo da ottenere il lasco corretto della catena. ► P. 98
6. Controllare il gioco della catena di trasmissione. ► P. 113

7. Serrare i bulloni di serraggio del supporto cuscinetti alla coppia indicata.

Coppia: 27 N·m (2,8 kgf·m)

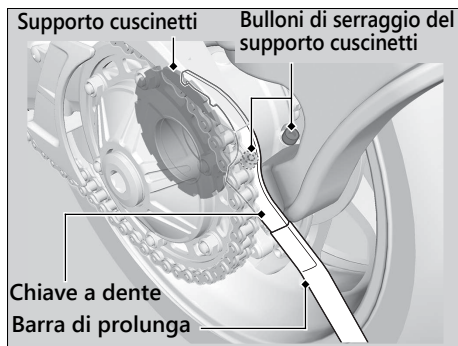

8. Controllare nuovamente il gioco della catena di trasmissione.

Se per l'installazione non è stata utilizzata una chiave dinamometrica, contattare il prima possibile il proprio concessionario per verificare se il montaggio è corretto. Un montaggio non corretto può causare una diminuzione della capacità frenante.