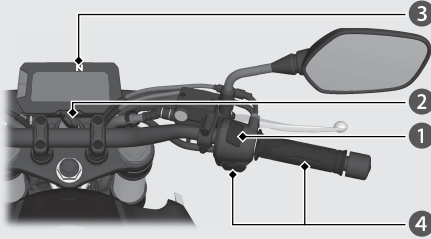






Motorun Çalıştırılması

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, motorun soğuk ya da sıcak olduğuna bakmaksızın, motosikletinizi çalıştırınız.



DİKKAT

- Motor 5 saniye içinde çalışmazsa kontak anahtarını  (Kapalı) konumuna çeviriniz ve akünün voltajının toparlanması için yeniden denemeden önce 10 saniye bekleyiniz.
- Uzun süre hızlı rölantide kalmak ve motora devir yaptırmak motora ve egzoz sistemine zarar verebilir.

- 1 Motor durdurma anahtarının  (Çalışma) konumunda olduğundan emin olunuz.
- 2 Kontak anahtarını  (Açık) konumuna getiriniz.
- 3 Vitesi boşa alınız  göstergesi yanar). Alternatif olarak, yan ayak yukarıda olduğu sürece, motosikletinizi vitede çalıştırmak için debriyaj kolunu çekiniz.
- 4 Gaz kelebeği tamamen kapalıyken, marş düğmesine basınız.
 - ▶ Motoru çalıştıramazsanız, gaz kelebeğini hafifçe (yaklaşık 3 mm (0,1 inç), boşluk olmadan) açınız ve marş düğmesine basınız.

Yaklaşık 3 mm (0,1 in), boşluksuz

