


オイルの量の点検

1. エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
2. メインスイッチを○（Off）にしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
3. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立て、車を倒さないようにまっすぐに起こす。
4. オイルレベルが点検窓の上限と下限の間にあることを確認する。

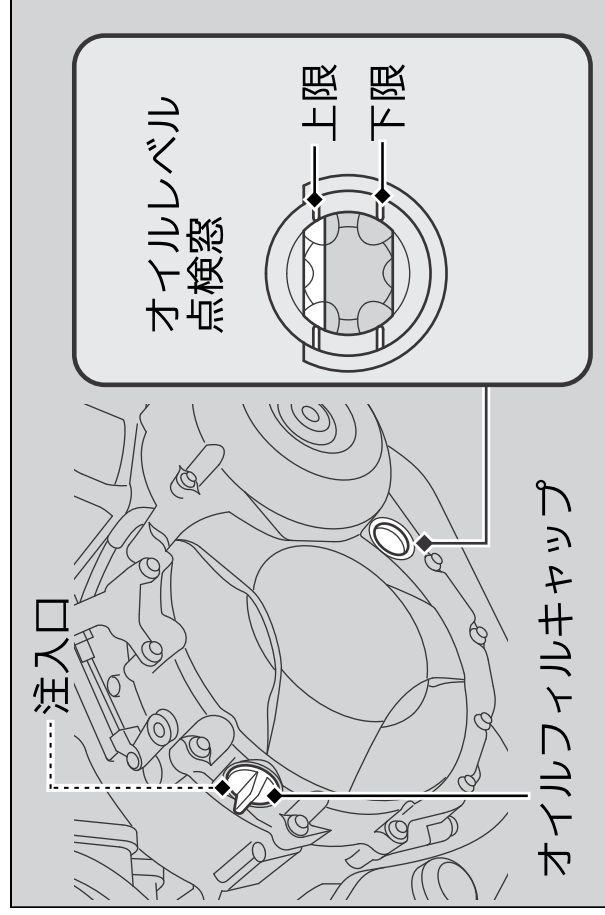

オイルの補給

エンジンオイルが不足している、またはオイルレベルが下限に近いときは、推奨エンジンオイルを上限まで補給してください。 ➡ P. 44,

➡ P. 91

1. エンジンオイルの点検後、オイルフィルターキャップを取り外し、オイルレベル点検窓で確認（➡ P. 54）しながら、オイルを注入口より補給する。
 - ▲ 上限を超えて補給しないでください。
 - ▲ ゴミが入らないようにしてください。
 - ▲ オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
2. オイルフィルターキャップを確実に取り付け。

アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。