


《ディスクブレーキ液量の点検》

- ・ 車体を垂直に立て、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。
- ・ 液面がUPPER(上限)とLOWER(下限)の間にあるのが正規です。
- ・ 液面が下限のレベルライン以下にあるときは、上限のレベルラインまで指定のブレーキ液を補充してください。
- ・ 補充はビス4本を外し、キャップを外して行ないます。
- ・ 指定液は、ホンダブレーキフルードDOT-3です。

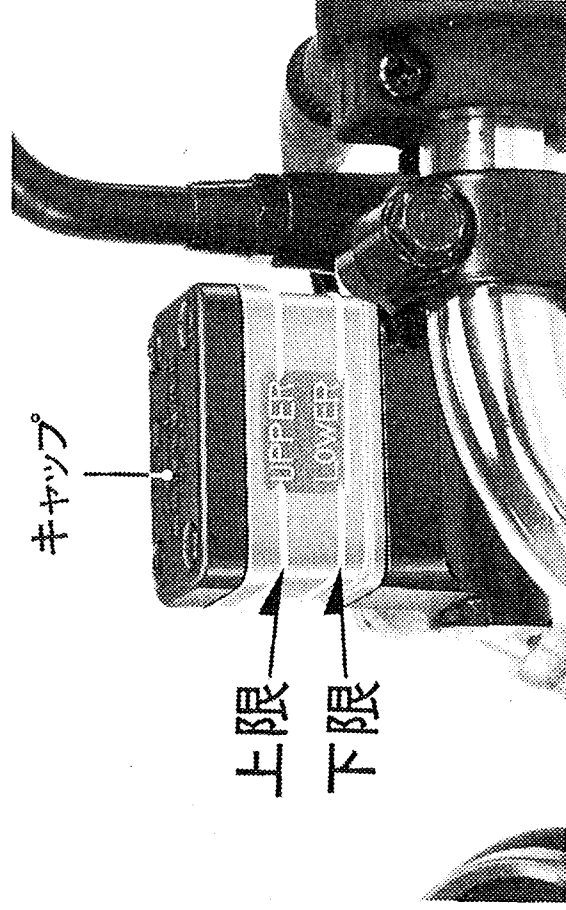

注意

- ・ 液が急に不足しはじめたら、販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。
- ・ 指定ブレーキ液以外は使用しないでください。
- ・ 指定以外のものとの混合は、化学変化を起こし、故障の原因になることがあります。
- ・ ブレーキ液を塗装面、プラスチック、ゴム類に付着させると部品がいたみます。