


エアークリーナーエレメントの清掃

ほこりがつまると、出力低下の原因になります。
《清掃は》

1. 右サイドカバードカバードを外します。
2. ビスを外し、バンドを外して、エアークリーナーカバードを外します。
3. カバードから、エアークリーナーエレメントを取外し、きれいな洗油で洗い、完全に乾燥させます。
4. きれいなホンダ純正オイルウルトラ-U(4サイクル二輪車用)または10W-30相当のエンジンオイルに浸し、固くしぼって取付けます。

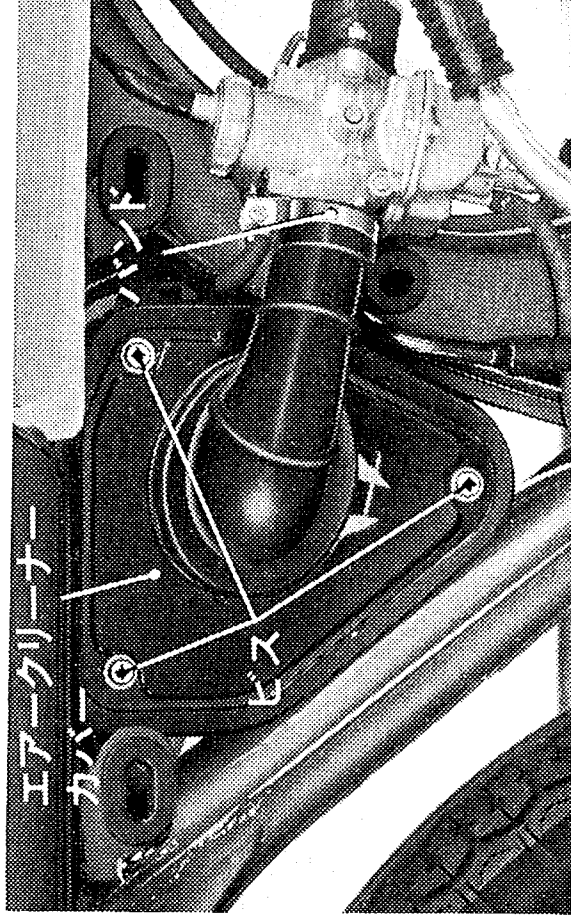

注意

- ガソリンや引火点の低い清浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。
- エアークリーナーの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、シリンダーの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアークリーナーに水を入れないようご注意ください。エアークリーナー内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

