

タイヤ空気圧の点検

規定以外の空気圧、異常摩耗や損傷・ホイールバランスの狂いは特に高速運転のとき危険です。


特に低圧のまままで走行しますと、リムとタイヤがずれてチューブの口金部をいためたためから危険です。右のコーションマークに従って規定の空気圧を守りましょう。

空気圧はタイヤが冷えているときに測らないと正確に出ません。

タイヤ空気圧 型式 CB 750

前輪 2.25 kg/cm² 後輪 2.5 kg/cm²
 (1名乗車時 前輪 2.0 kg/cm² 後輪 2.0 kg/cm²)
 タイヤサイズ 前 3.25H19 後 4.00H18

指定タイヤ
 前輪 プリヂストーン ダンロップ
 後輪 スーパースピード 21F₂ F6
 スーパースピード 21R₂ K87 MARK II

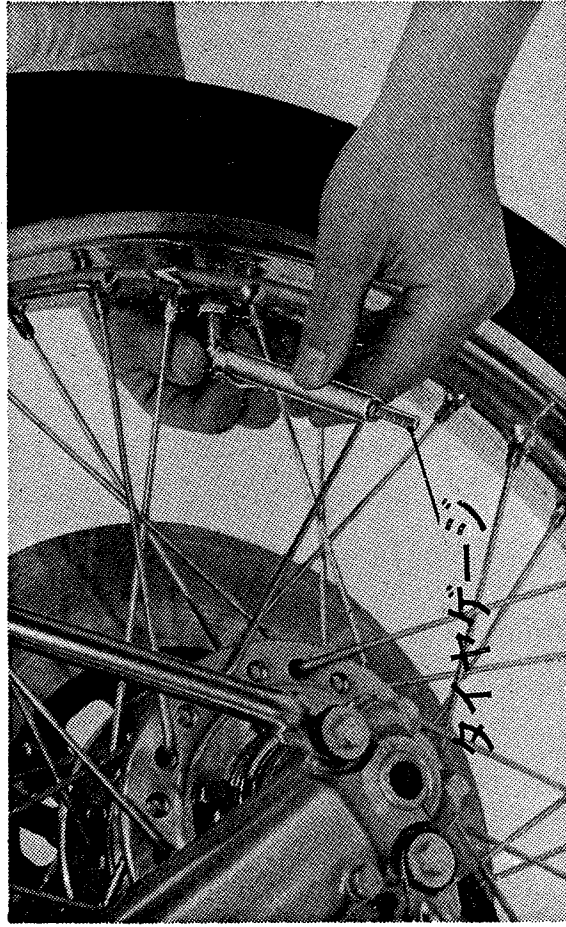

● ホイールバランス

バランスは前後とも、スポークについています。

タイヤの異常摩耗および異常振動を感じたら、ホンダSFで点検を受けましょう。