


6. Rimuovere il dado del perno ruota anteriore, il perno dell'asse anteriore, la ruota anteriore e i collari laterali.
- Evitare che grasso, olio e sporcizia vengano a contatto con le superfici del disco o delle pastiglie.
 - Non tirare la leva del freno dopo aver rimosso la ruota anteriore.

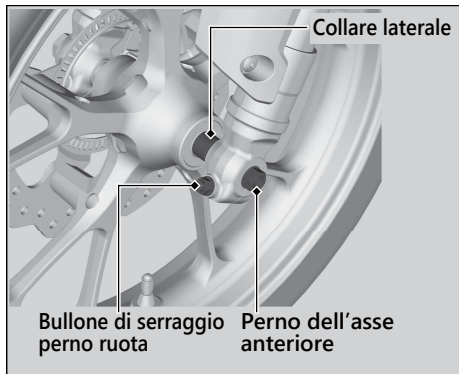

Installazione

1. Installare i collari laterali sulla ruota anteriore.
2. Collocare la ruota anteriore fra i gambali della forcella e inserire l'asse anteriore dal lato sinistro, attraverso il gambale forcella sinistro e il mozzo della ruota.

AVVERTIMENTO

Durante l'installazione di una ruota o di una pinza nella posizione originale, montare con cautela il disco del freno tra le pastiglie per evitare di graffiarle.

3. Serrare il dado del perno della ruota anteriore.

Coppia: 59 N·m (6,0 kgf·m)

4. Serrare il bullone di serraggio del perno della ruota su entrambi i lati.

Coppia: 24 N·m (2,4 kgf·m)